



1 os.



2 min

Uchwyt rynnowy - na rurę spustową

Uchwyt przeznaczony do mocowania przewodu odgromowego Ø8 mm na rurach spustowych instalacji rynnowej.

Konstrukcja dopasowana do średnicy rury umożliwia szybki montaż na istniejącej instalacji bez konieczności jej demontażu.

Mocowanie realizowane jest poprzez obejmę skręcaną śrubą.


W bocznej części uchwyty znajduje się element dociskowy umożliwiający zamocowanie przewodu odgromowego za pomocą śruby i blaszki dociskowej.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

**Instrukcja dotyczy grupy uchwytów (lista poniżej),
dopasowane są one do konkretnych rozmiarów rury spustowej
Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na rurę spustową fi100mm.**

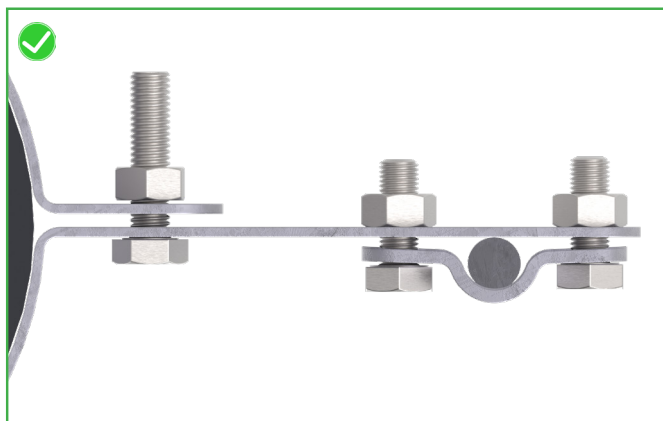**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwyty na rurę spustowej zgodnie z projektem instalacji odgromowej.
2. Poluzuj śrubę obejmę i załóż uchwyt na rurę spustową.
3. Dokręć śrubę obejmę, aby stabilnie zamocować uchwyt na rurę spustowej.
4. Rozmieść kolejne uchwyty wzdłuż trasy przewodu odgromowego Ø8 mm w zalecanym rozstawie około 1 m.
5. Ułóż przewód odgromowy Ø8 mm w uchwycie i dokręć śruby dociskowe z blaszką, aby zapewnić trwałe zamocowanie przewodu.

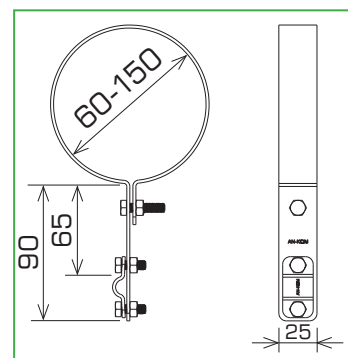

Dotyczy produktów o indeksie: C192512, C372512, C462512, C282512, C192516, C372516, C462516, C282516, C192520, C372520, C462520, C282520, C192524, C372524, C462524, C282524, C192528, C372528, C462528, C282528, C192536, C372536, C462536, C282536, C192540, C372540, C462540, C282540, C192544, C372544, C462544, C282544.

