



1 os.



2 min

**Uchwyt sprężynowy EASY – niski**

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego  $\varnothing$  8 mm wzdłuż kalenicy: górną (A) lub boczną (B). Sprężynowa konstrukcja umożliwia szybki montaż bez demontażu gąsiora oraz dopasowanie do różnych wymiarów i kształtów gąsiorów.

Zacisk przewodu działa na „klik”, a po przełożeniu elementu mocującego na boczny zaczepek umożliwia również prowadzenie przewodu bokiem kalenicy.

Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.

**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

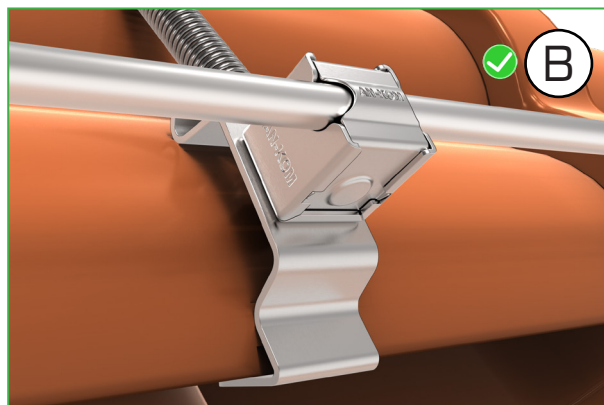
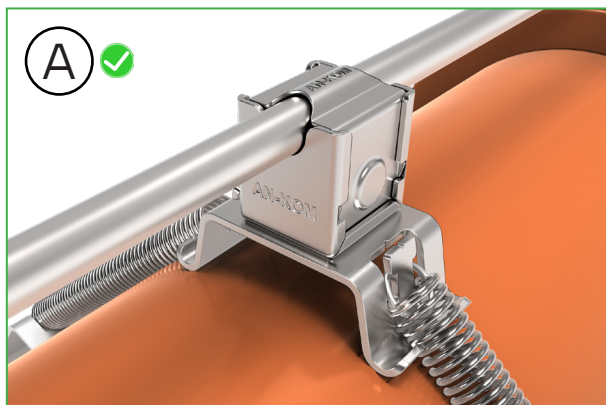
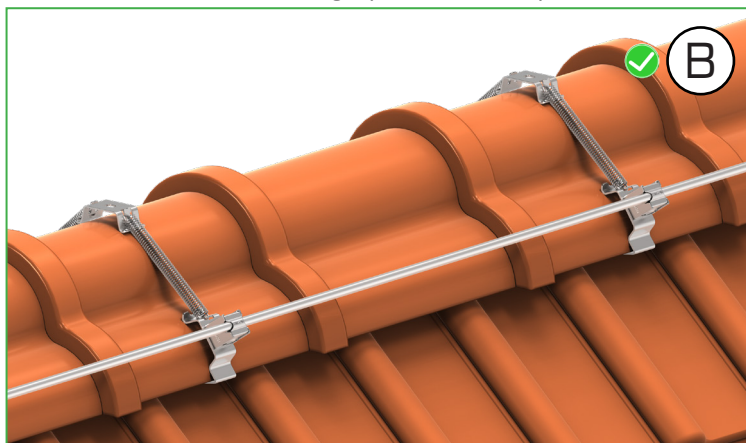
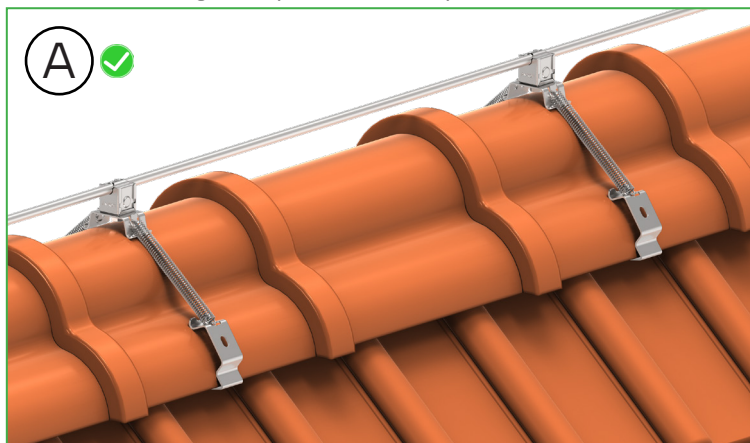
**Zalecamy:** Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

**Pamiętaj!** Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

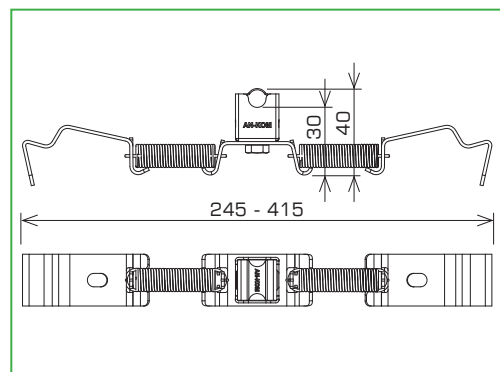
**Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na gąsiorze ROBEN**

górne prowadzenie przewodu

możliwość bocznego prowadzenia przewodu

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwyty (maks. co 1 m).
2. Ułóż uchwyt na górze gąsiora i zahacz jeden koniec o krawędź gąsiora.
3. Rozciągnij uchwyt i zahacz drugi koniec o przeciwległą krawędź gąsiora.
4. Sprawdź stabilność zamocowania uchwyty.
5. Włóż przewód  $\varnothing$  8 mm, zatrzasknij „na klik” i sprawdź stabilność jego mocowania.
6. Opcjonalnie: aby prowadzić przewód bokiem kalenicy, przełóż zacisk przewodu na boczny zaczepek.



Dotyczy produktów o indeksie: D283340.



www.an-kom.pl  
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11  
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów