



1 os.



2 min

Uchwyt rozsuwany z-śrubą

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego $\varnothing$ 8 mm wzdłuż kalenicy.

Konstrukcja rozsuwana umożliwia szybki montaż bez demontażu gąsiora oraz dopasowanie do różnych wymiarów i kształtów gąsiorów.

Rozsuw uchwyty jest blokowany śrubą z nakrętką motylkową, co pozwala stabilnie unieruchomić uchwyt na gąsiorze.

Przewód mocowany jest w zacisku śrubowym na dystansie od gąsiora.


Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.


Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na gąsiorze dachowym

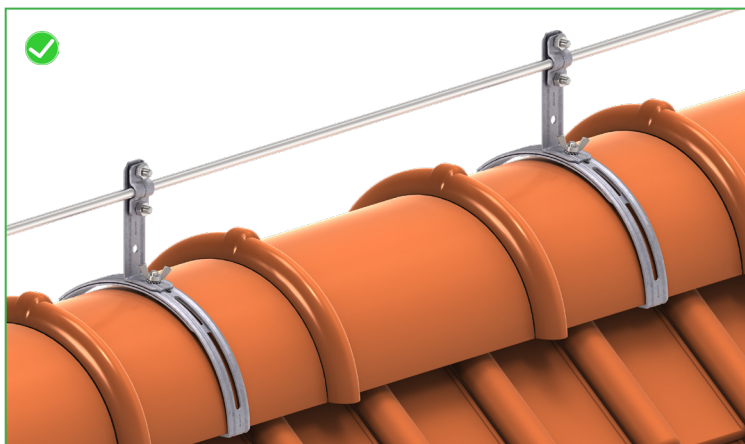

Będziesz potrzebował:

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwyty (maks. co 1 m).
2. Poluzuj nakrętkę motylkową i odblokuj rozsuw uchwyty.
3. Ułóż uchwyt na górze gąsiora i zahacz jeden koniec o krawędź gąsiora.
4. Rozsuń uchwyt do szerokości gąsiora i zahacz drugi koniec o przeciwległą krawędź gąsiora.
5. Dokręć nakrętkę motylkową, aby uchwyt był stabilny i nie przemieszczał się na gąsiorze.
6. Poluzuj nakrętki zacisku i umieść przewód $\varnothing$ 8 mm w zacisku śrubowym.
7. Dokręć nakrętki zacisku, aż przewód będzie pewnie zamocowany.

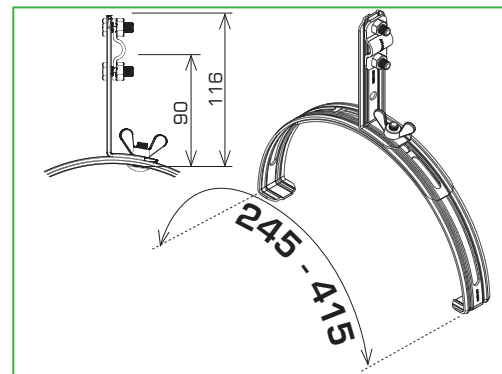

Dotyczy produktów o indeksie: D193244, D373244, D463244, D283244.

