



1 os.



2 min

Uchwyt gąsiorowe - na gąsiora blaszanego

Uchwyt przeznaczony do mocowania przewodu odgromowego Ø8 mm na dachach z gąsiorami blaszanymi.

Konstrukcja dopasowana do profilu gąsiora umożliwia montaż na istniejącym pokryciu bez demontażu elementów, mocowanie realizowane poprzez skręcenie śrubą.



W górnej części uchwyty znajduje się element dociskowy umożliwiający zamocowanie przewodu odgromowego za pomocą śruby i blaszki dociskowej.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

**Instrukcja dotyczy grupy uchwyty (lista poniżej),
dopasowane są do konkretnych rodzajów gąsiora.
Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na gąsiorze blaszanym.**

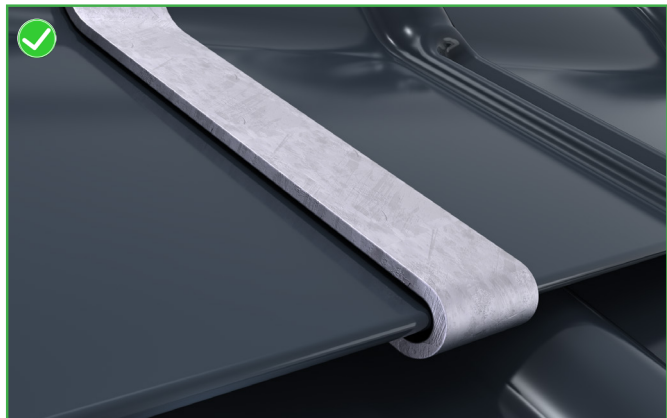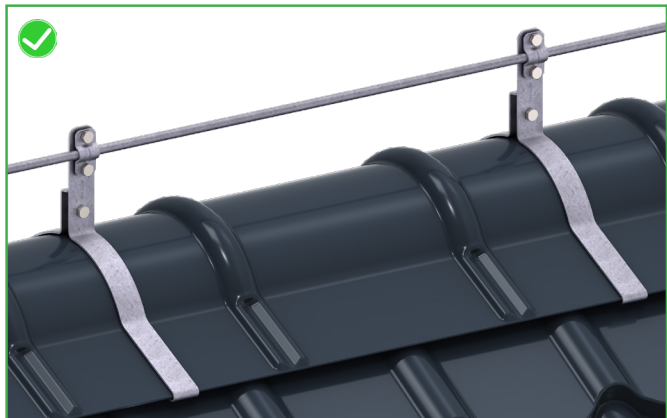

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwyty na gąsiorze kalenicowym lub narożnym zgodnie z projektem instalacji odgromowej.
2. Poluzuj śrubę opaski i załóż uchwyt na gąsior, dopasowując jego profil do kształtu elementu pokrycia dachowego.
3. Dokręć śrubę opaski, aby stabilnie zamocować uchwyt na gąsiorze.
4. Rozmieść kolejne uchwyty wzdłuż trasy przewodu odgromowego Ø8 mm w zalecanym rozstawie około 1 m.
5. Ułóż przewód odgromowy Ø8 mm w uchwycie i dokręć śruby dociskowe z blaszką, aby zapewnić trwałe zamocowanie przewodu.

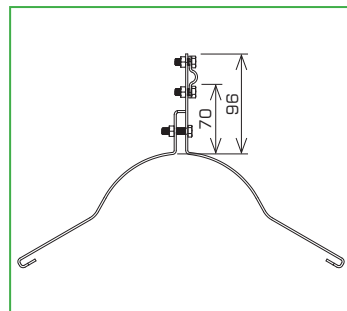

Dotyczy produktów o indeksie: D193140, D373140, D463140, D283140, D193144, D373144, D463144, D283144, D193184, D373184, D463184, D283184, D193200, D373200, D463200, D283200, D193204, D373204, D463204, D283204, D193212, D373212, D463212, D283212.

