



1 os.



2 min

Uchwyt dachówkowe - regulowany prosty

Przeznaczony jest do mocowania przewodu odgromowego $\varnothing 8$ mm na dachach pokrytych dachówką, z możliwością prowadzenia wszczepiać.

Montaż realizowany jest przez wsunięcie uchwyty między dachówki po odgięciu zębka (sposób A) lub przez przykręcenie do łąty dachowej wkrętami (sposób B).

Uchwyty rozmieszczać równomiernie zgodnie z projektem, przewód mocować przez ułożeniu go w uchwycie oraz przykręceniu elementu dociskowego.

Po montażu wykonać kontrolę stabilności i poprawności osadzenia.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na dachówce ROBEN


A - montaż uchwyty za pomocą zębka

B - montaż uchwyty za pomocą wkrętów

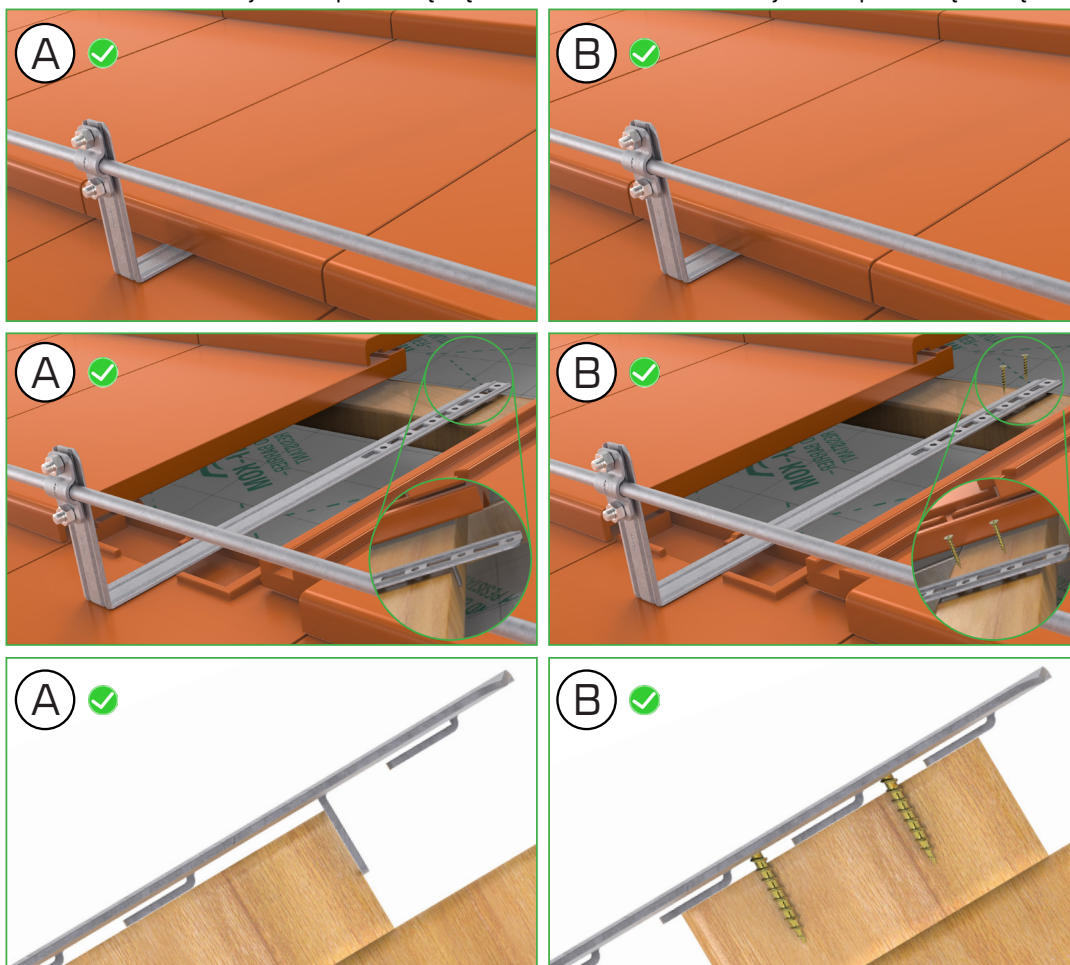

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Wybierz miejsce montażu uchwyty zgodnie z projektem instalacji odgromowej.
- Zdecyduj o sposobie montażu:
 - montaż (A) poprzez wsunięcie uchwyty między dachówki.
 - montaż (B) poprzez przykręcenie uchwyty do łąty.
- Sposób (A) - odegnij zębek i włóż uchwyt pomiędzy dachówki;
Sposób (B) - przykręć uchwyt do łąty przez otwory montażowe.
- Rozmieść kolejne uchwyty w równych odstępach wzdłuż przewodu $\varnothing 8$ mm.
- Ułóż przewód odgromowy $\varnothing 8$ mm w uchwycie i przykręć go za pomocą docisku.

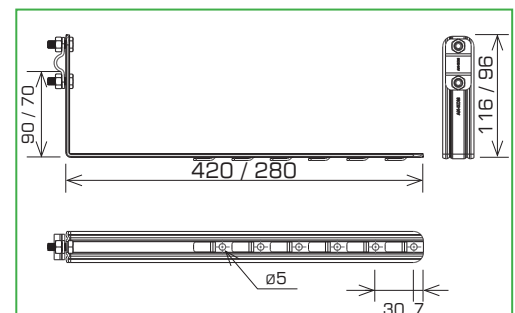

Dotyczy produktów o indeksie: E194624, E374624, E464624, E284624, E194592, E374592, E464592, E284592, E194640, E374640, E464640, E284640, E194608, E374608, E464608, E284608.