SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

10 min 2 os.

H926046

AN-520F/ALS/4x2P

H=5m

INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt PW H = 5m/2P

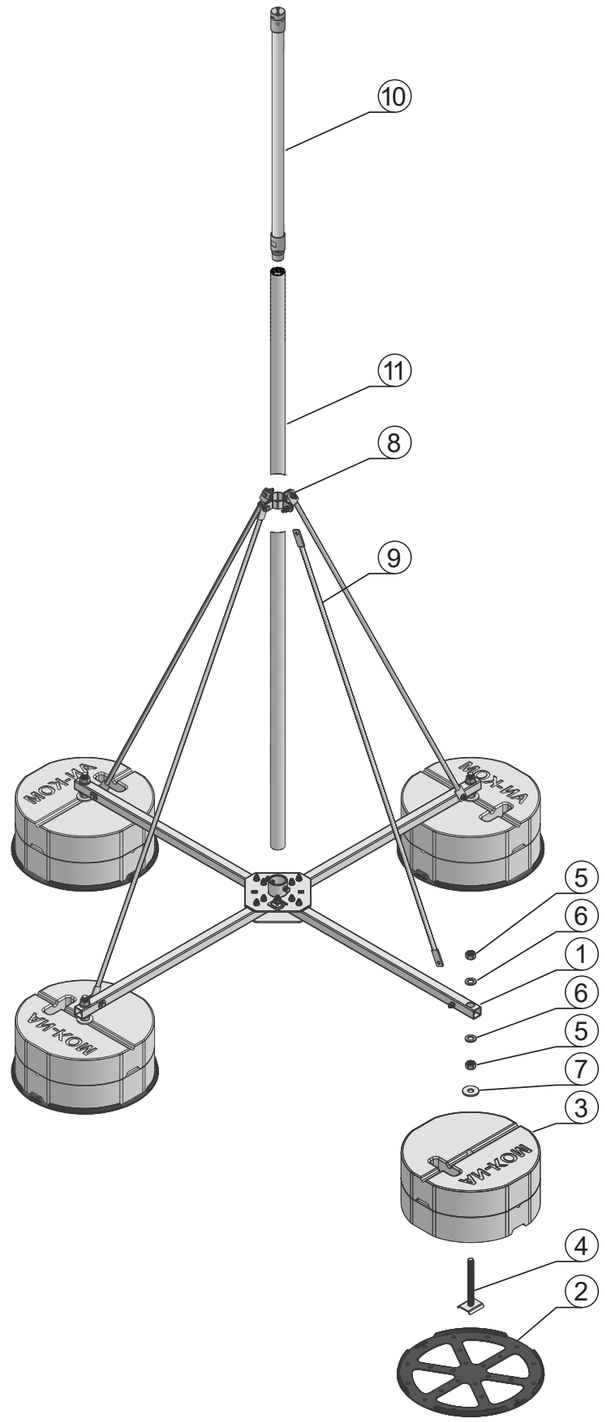

Elementy kompletu

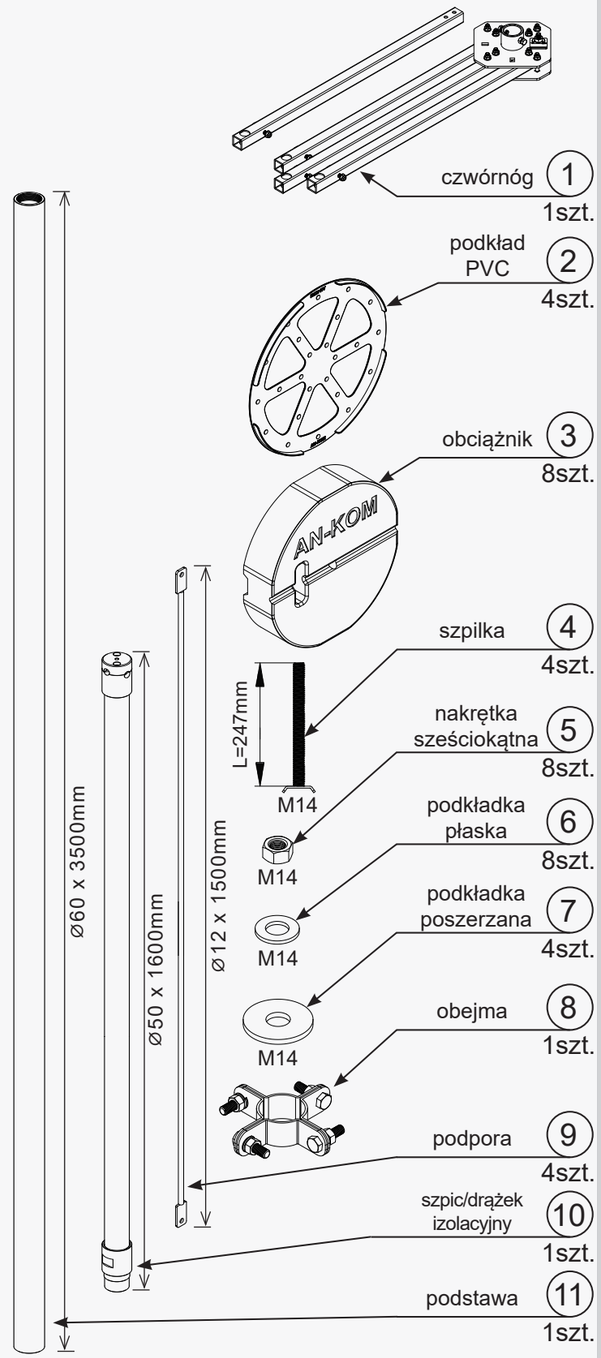

KROK 1 - Montaż ramion czwórnogu

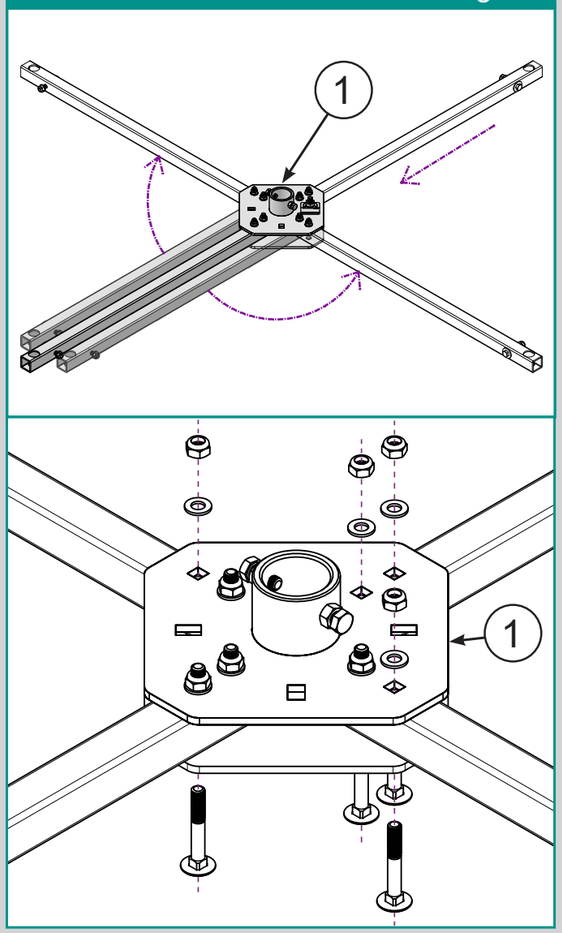

KROK 2 - Montaż obciążników

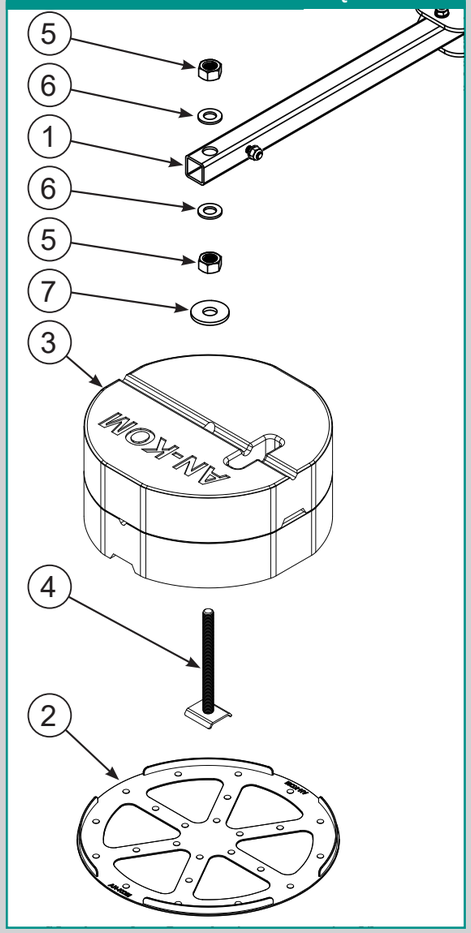

KROK 3 Skręcanie szpica

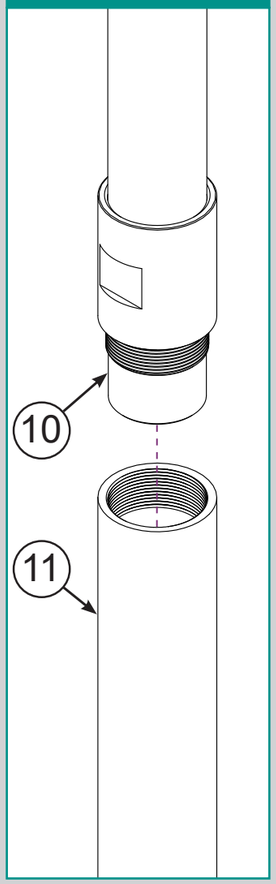

KROK 4 - Mocowanie iglicy

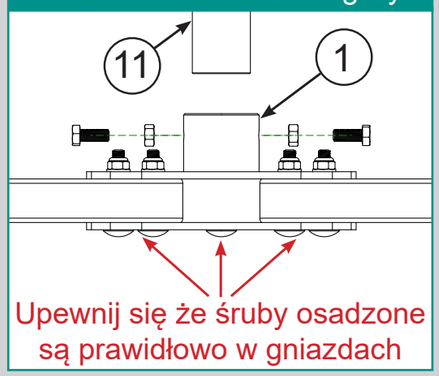

Upewnij się że śruby osadzone są prawidłowo w gniazdach

KROK 5 - Mocowanie podpory

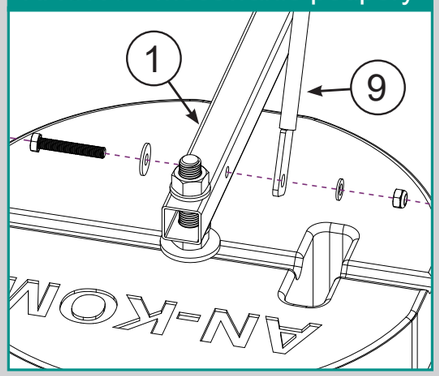

KROK 6 - Mocowanie obejmy

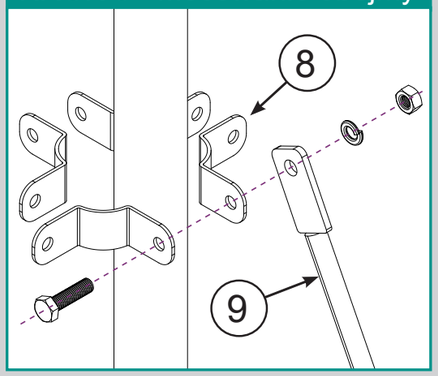

H = 5m

Będziesz potrzebował:

- klucz 13 x2
- klucz 17 x1
- klucz 22 x1
- klucz do rur

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów