SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

3 min | 1 os.

H926201

AN-500D/ALS/1P

H=2,5m

INSTRUKCJA MONTAŻU

maszt pojedynczy H = 2,5m/1P

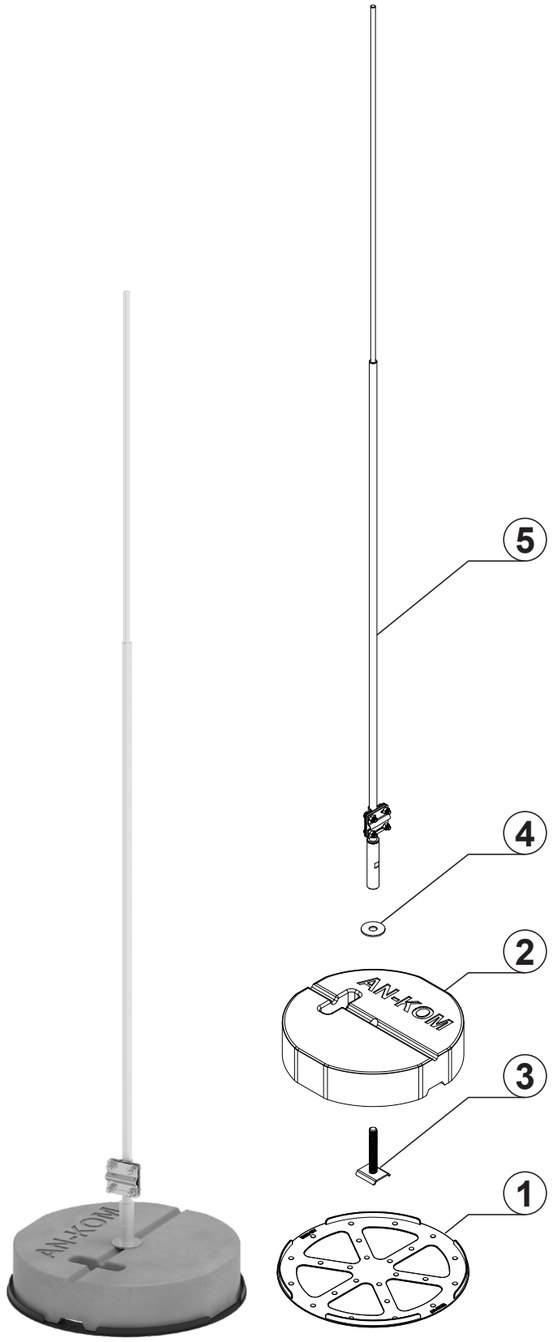

Elementy kompletu

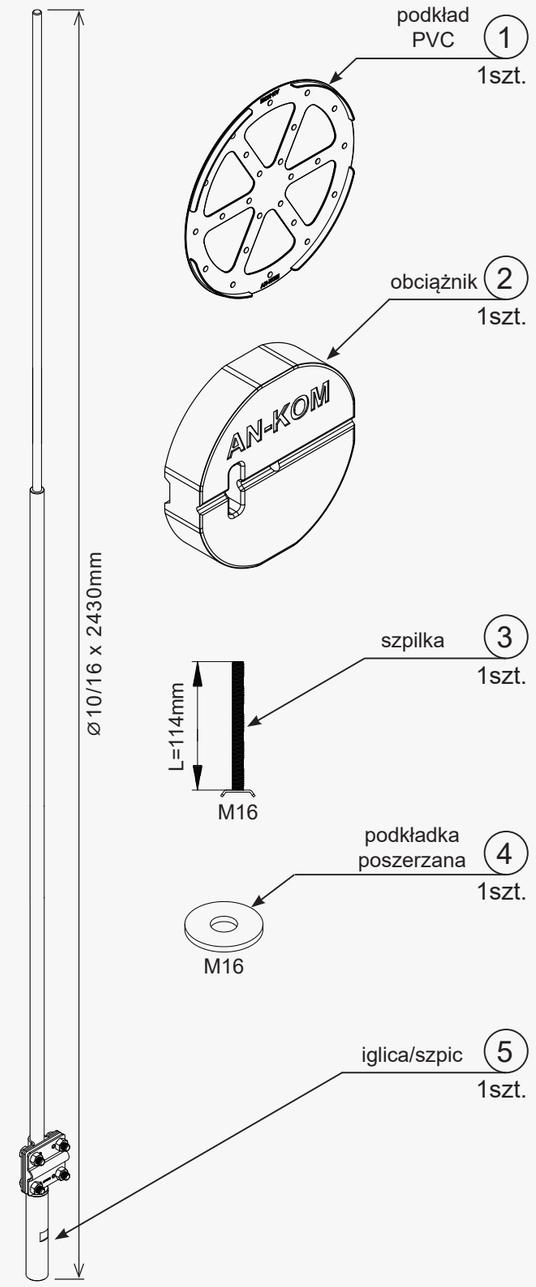

KROK 1 - Umieść szpilkę w obciążniku

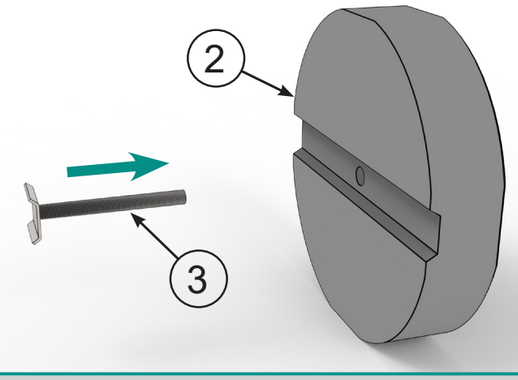

KROK 2 - Postaw obciążnik na podkładzie PVC

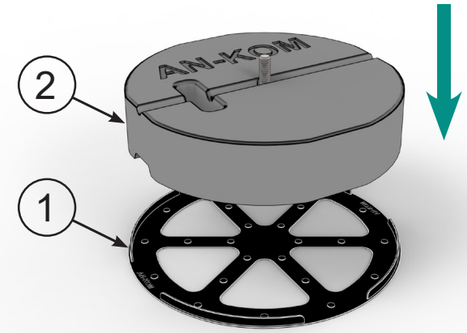

KROK 3 - Nałóż podkładkę

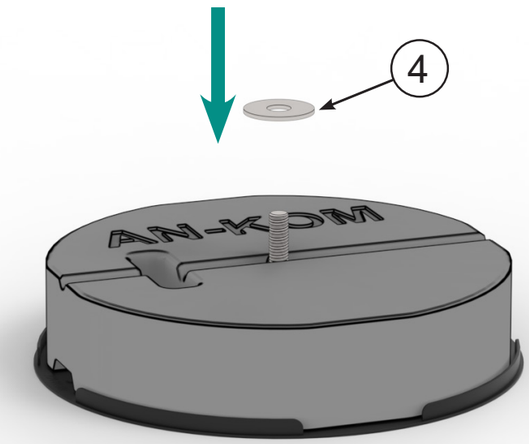

KROK 4 - Nakręć iglicę/szpic

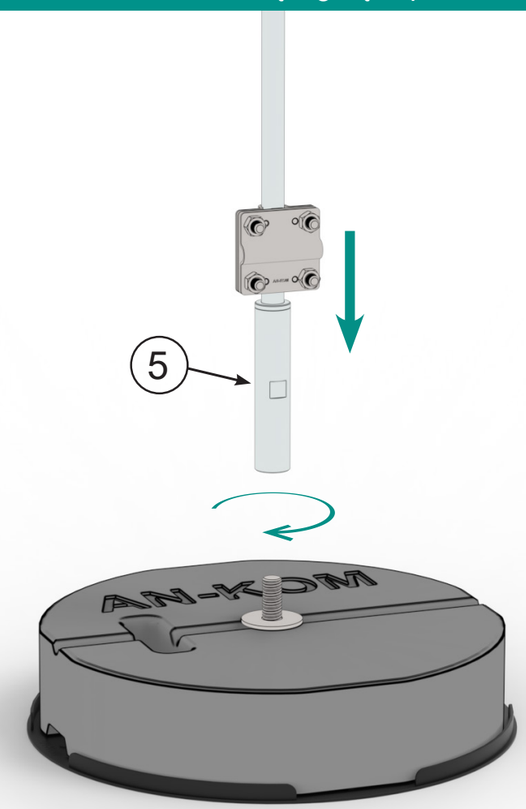

H = 2,5m

Będziesz potrzebował:

klucz 13 **x2**

klucz 22 **x1**

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów