SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

8 min | 1 os.

H926237

AN-502B/ALS/3X1P

H=5m

INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt na trójnogu H = 5m/1P

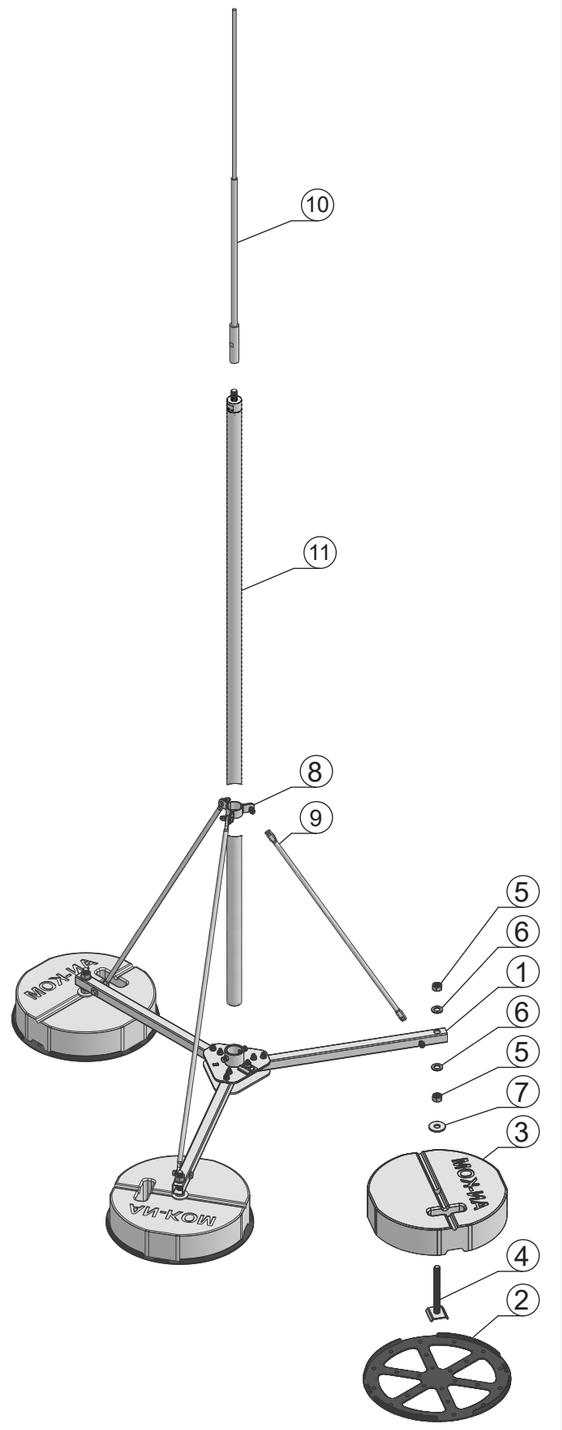

Elementy kompletu

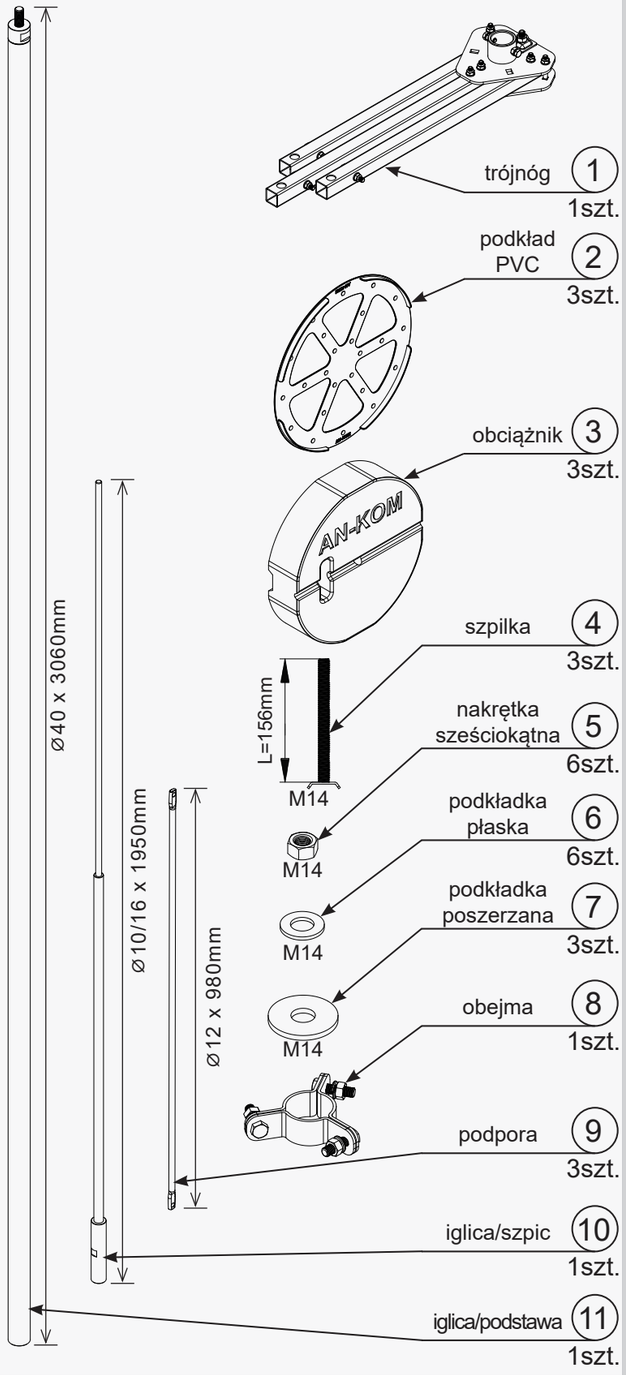

KROK 1 - Montaż ramion trójnogu

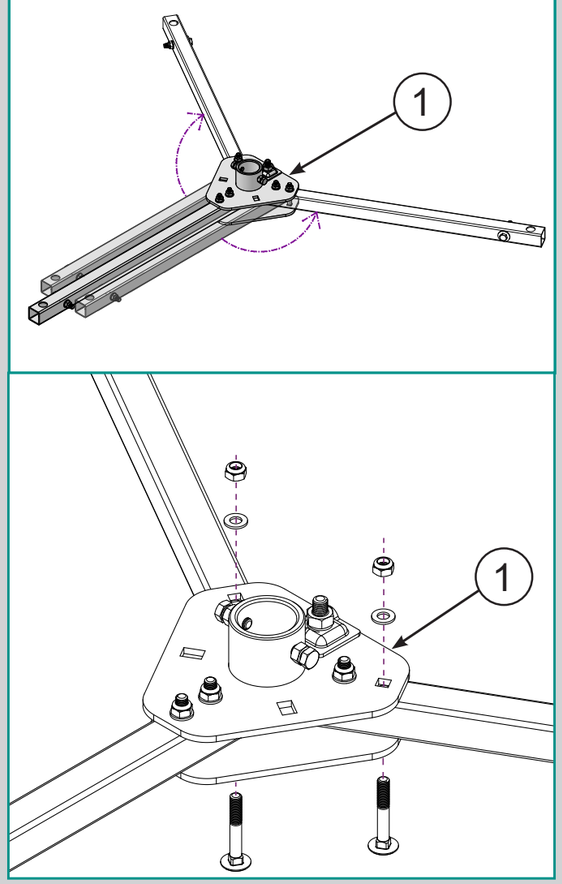

KROK 2 - montaż obciążników

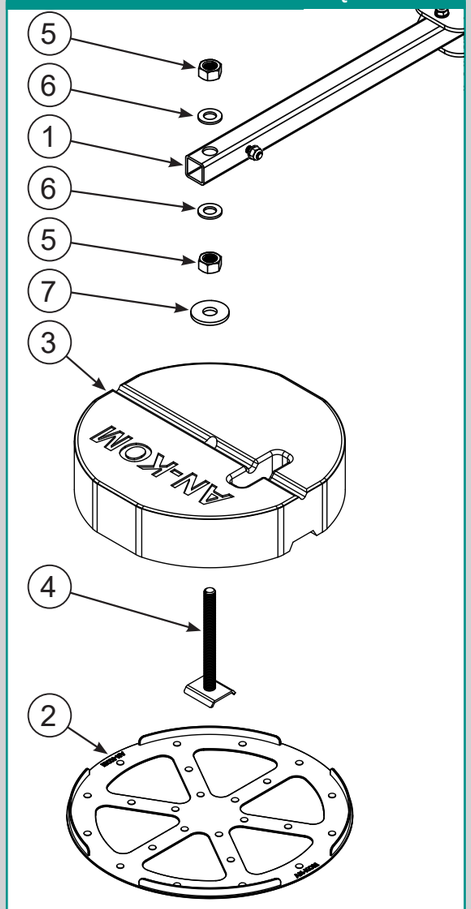

KROK 3 Skręcanie iglicy

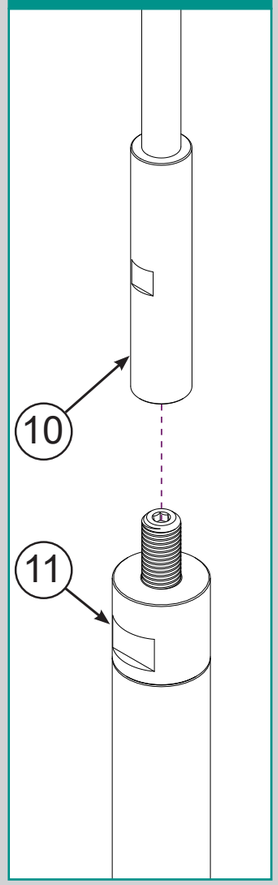

KROK 4 - Mocowanie iglicy

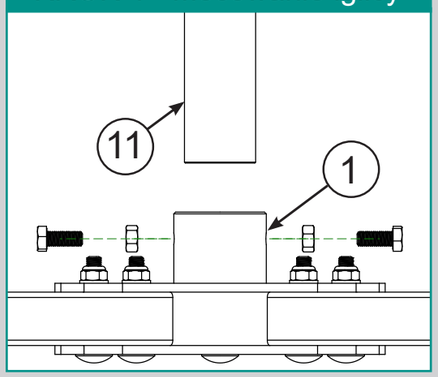

KROK 5 - Mocowanie podpory

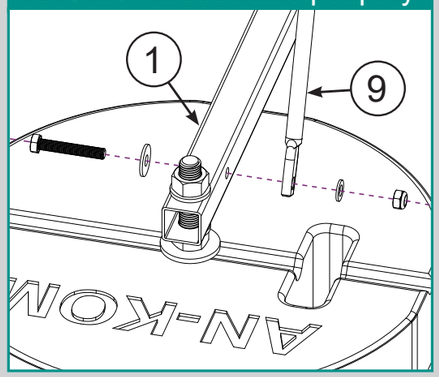

KROK 6 - Mocowanie obejmy

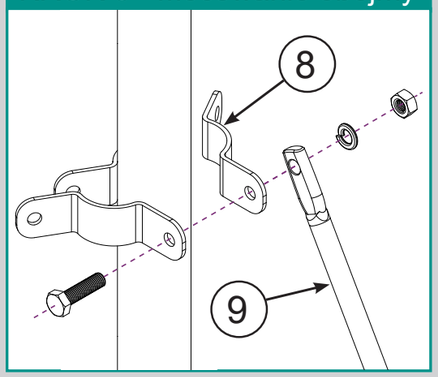

H = 5m

Będziesz potrzebował:

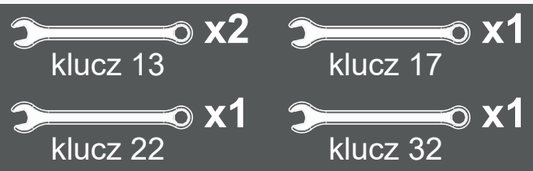

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów