SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

8 min | 1 os.

H926362

AN-511C/ALS/3x3P

H=3m

INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt Klatkowy H = 3m/3P

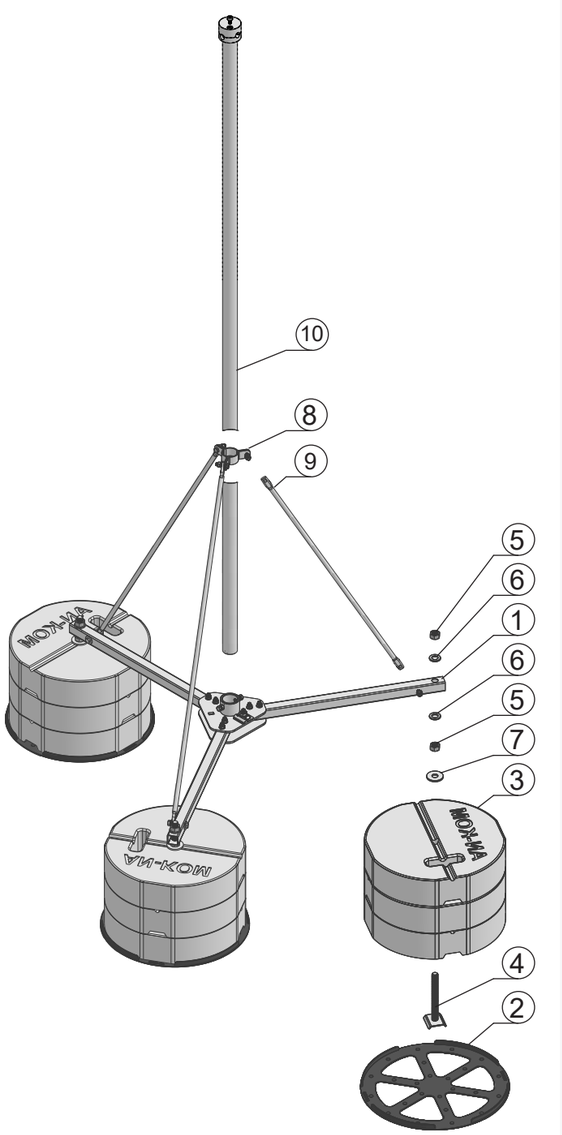

Elementy kompletu

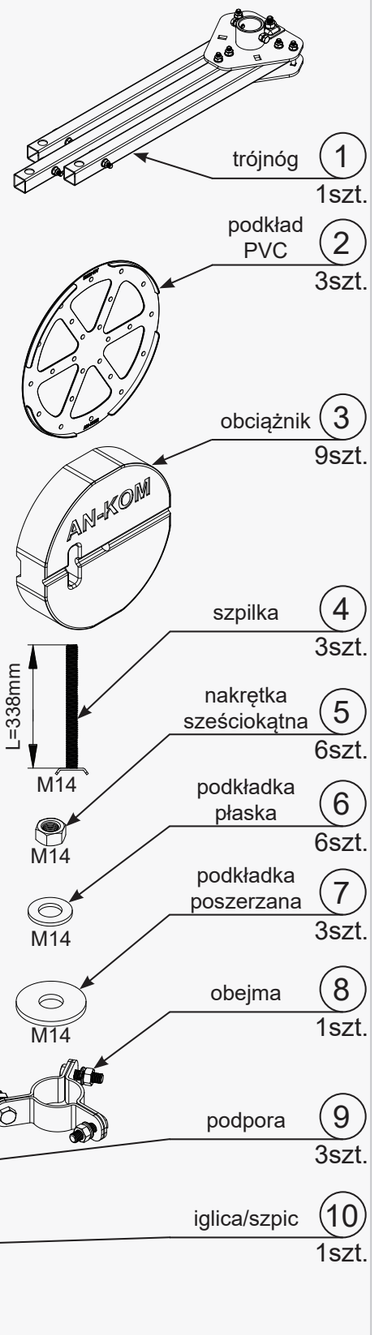

KROK 1 - Montaż ramion trójnogu

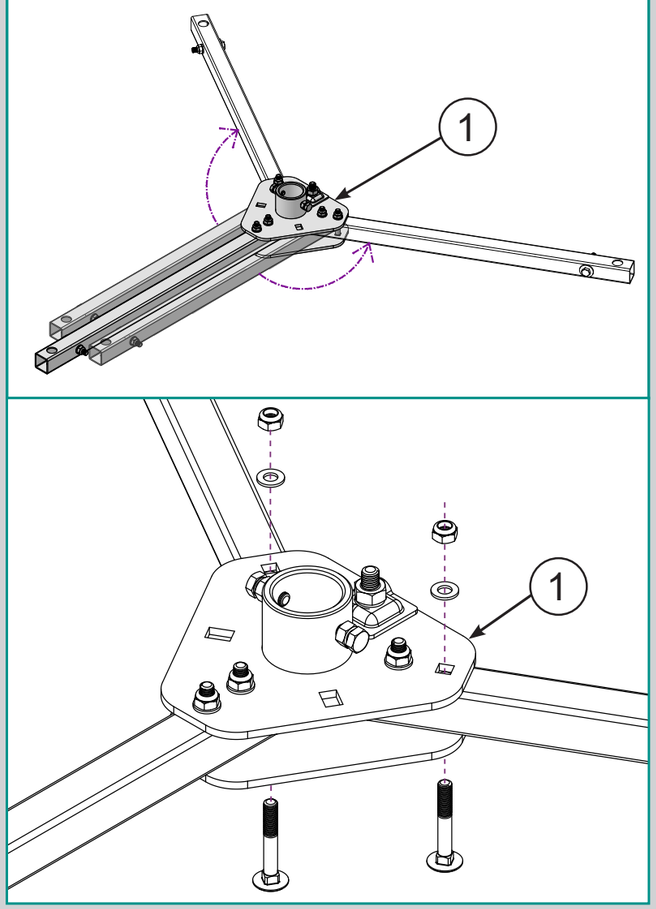

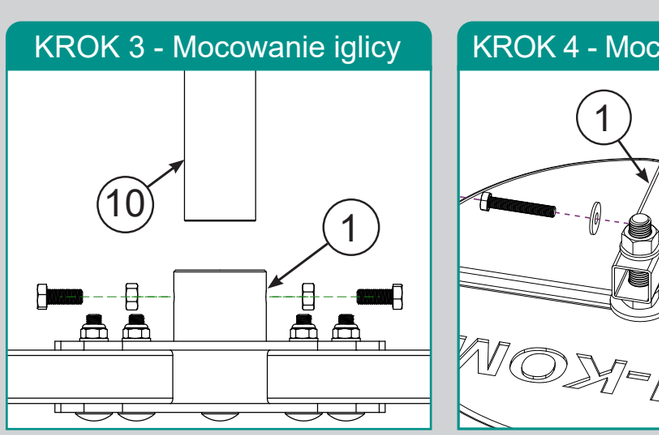

KROK 2 - Montaż obciążników

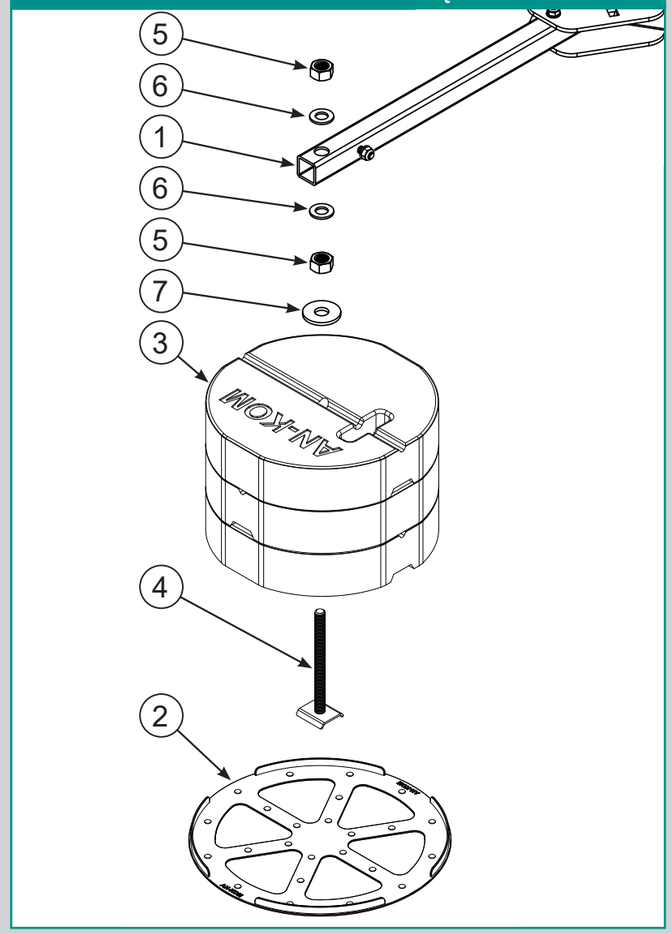

KROK 3 - Mocowanie iglicy

KROK 4 - Mocowanie podpory

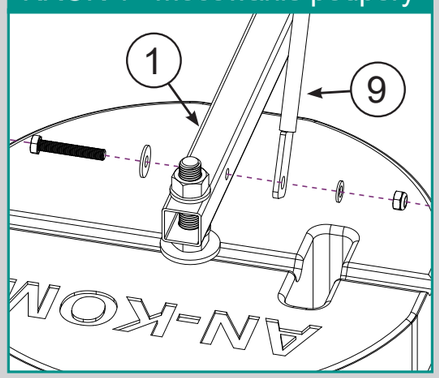

KROK 5 - Mocowanie obejmy

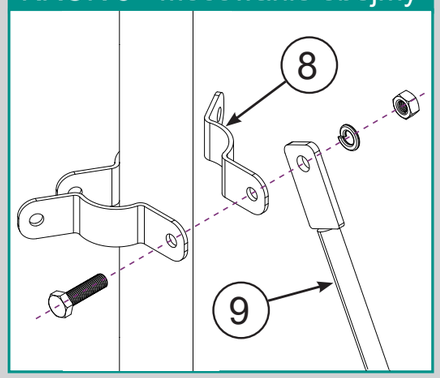

H = 3m

Będziesz potrzebował:

- klucz 13 x2
- klucz 17 x1
- klucz 22 x1
- Imbus 6 x1

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów