SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

8 min | 1 os.

# H926366

# AN-511E/ALS/3x4P

H=4m

# INSTRUKCJA MONTAŻU

## Maszt Klatkowy H = 4m/4P




## Elementy kompletu




### KROK 1 - Montaż ramion trójnogu

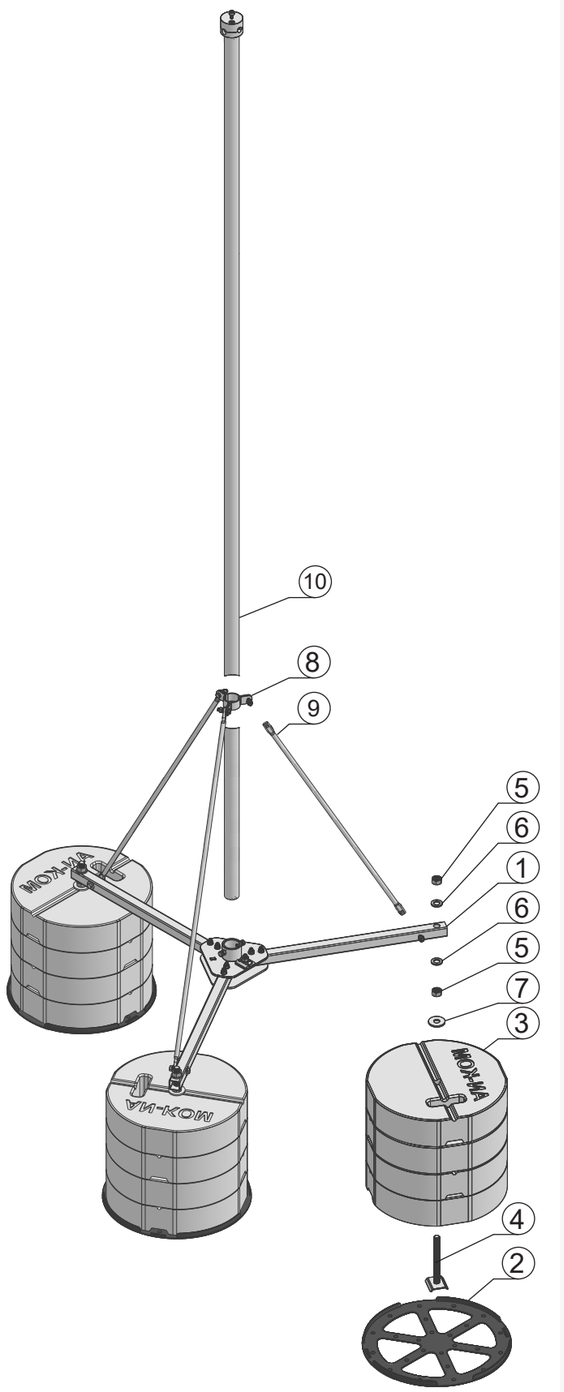


### KROK 2 - Montaż obciążników

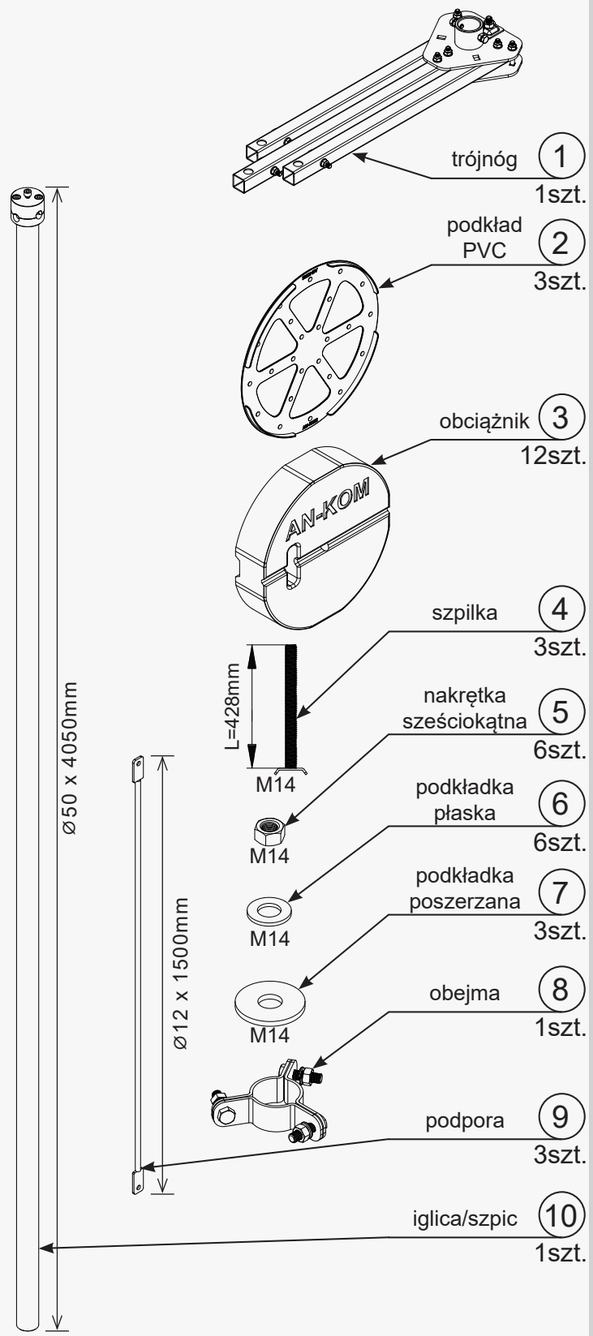


### KROK 3 - Mocowanie iglicy

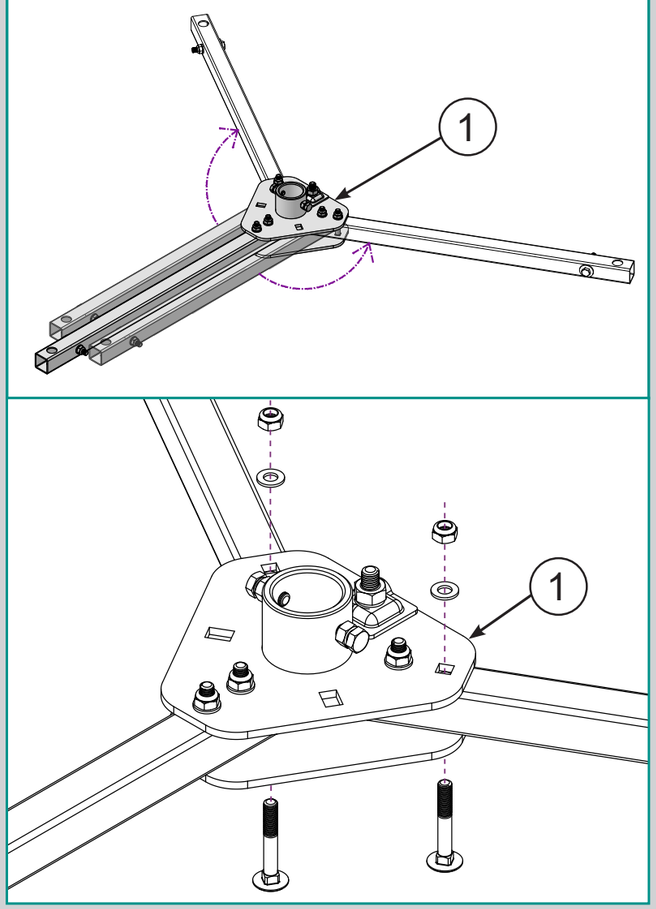


### KROK 4 - Mocowanie podpory

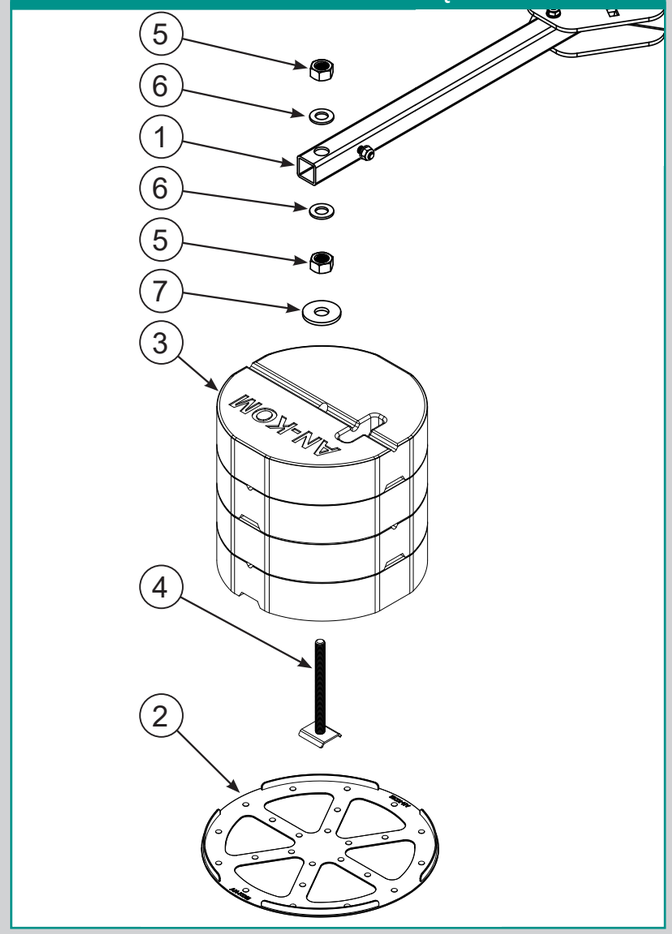


### KROK 5 - Mocowanie obejmy

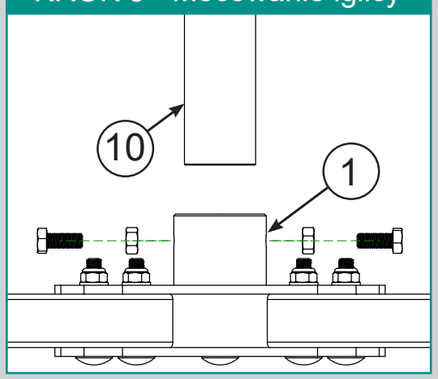


**H = 4m**

**Będziesz potrzebował:**

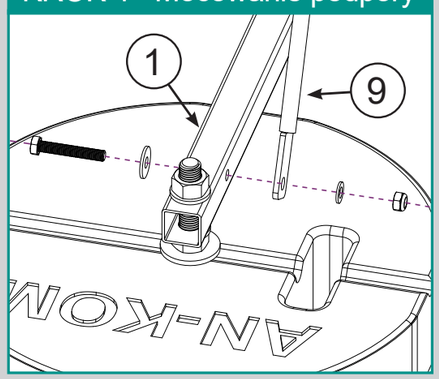- klucz 13 x2
- klucz 17 x1
- klucz 22 x1
- Imbus 6 x1


www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

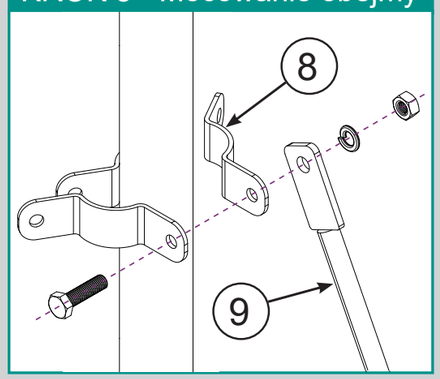+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów