SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

8 min | 1 os.

H926390

AN-510B/ALS/3x3P

H=4m

INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt PW H = 4m/3P

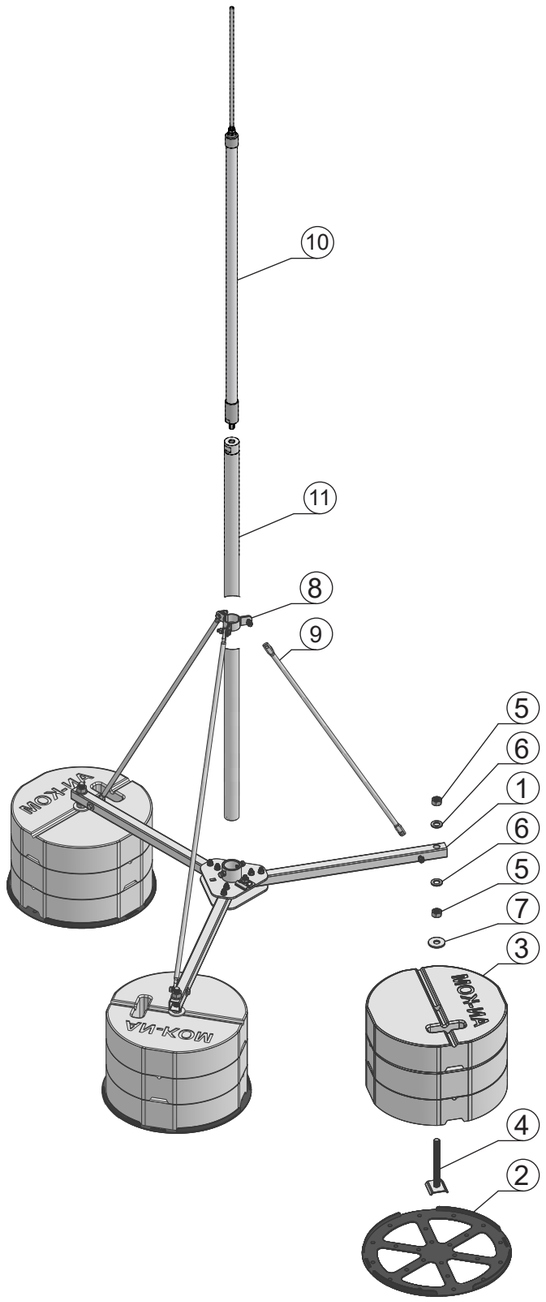

Elementy kompletu

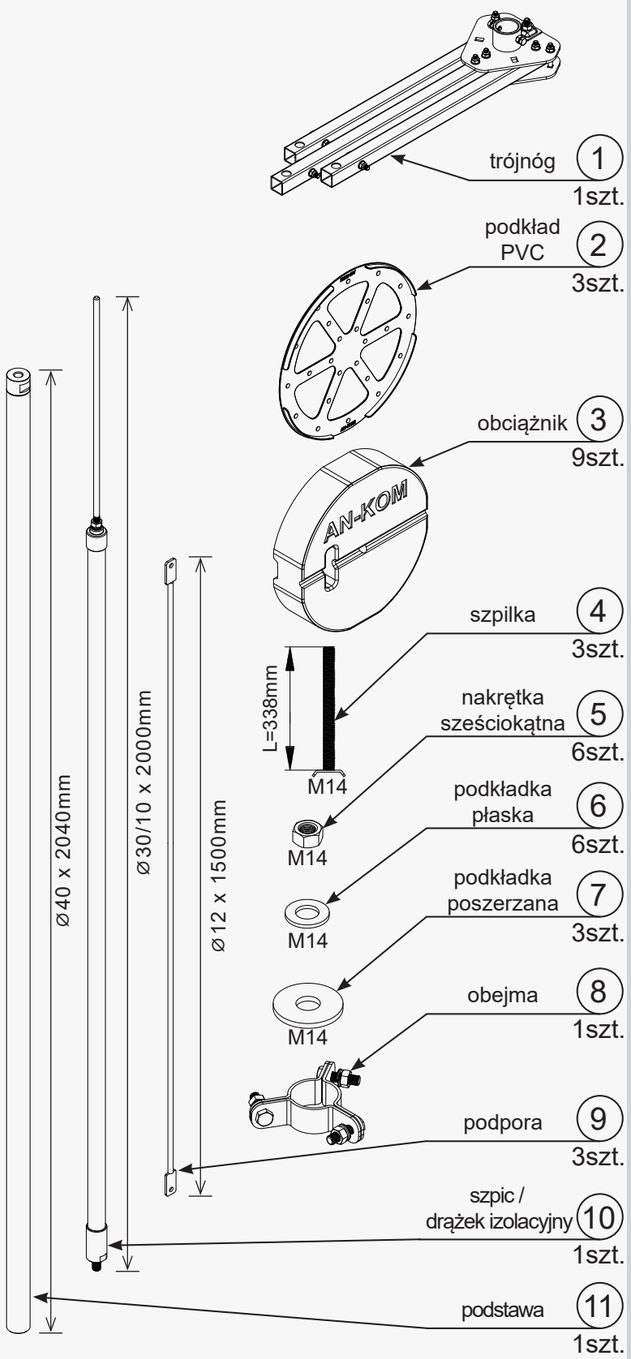

KROK 1 - Montaż ramion trójnogu

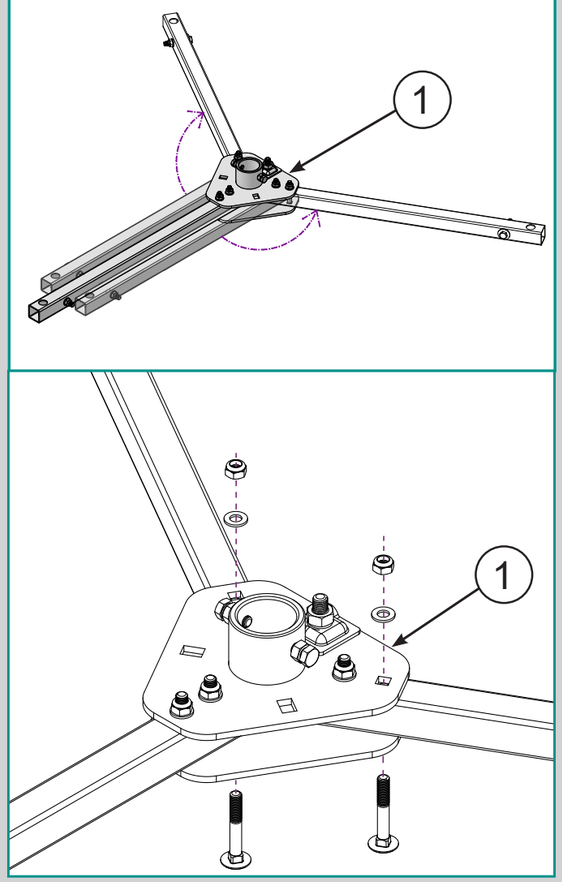

KROK 2 - Montaż obciążników

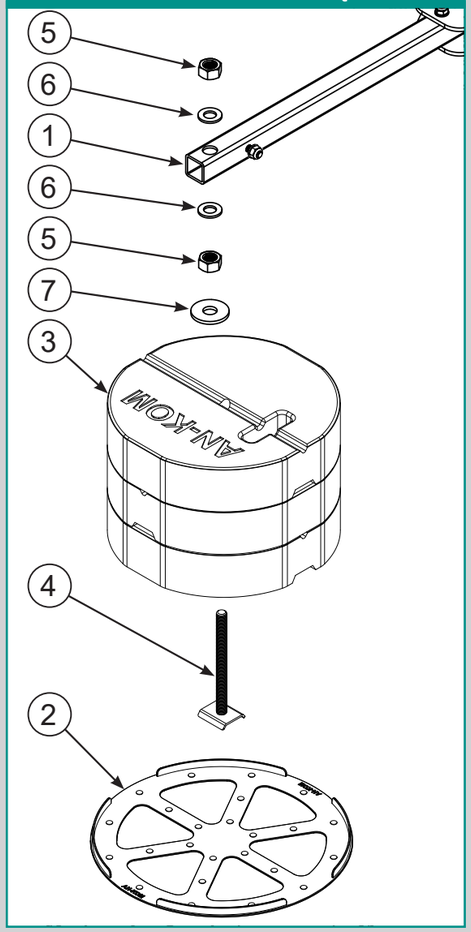

KROK 3 Skręcanie szpica

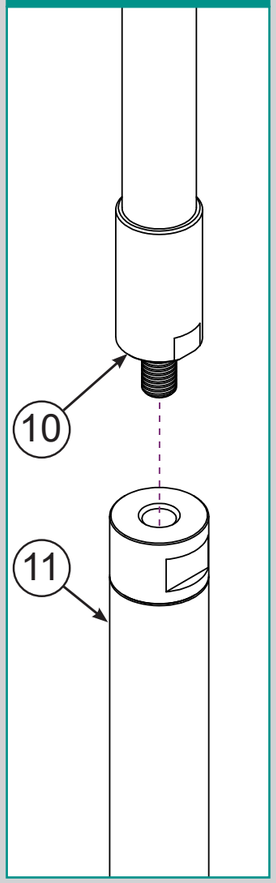

KROK 4 - Mocowanie iglicy

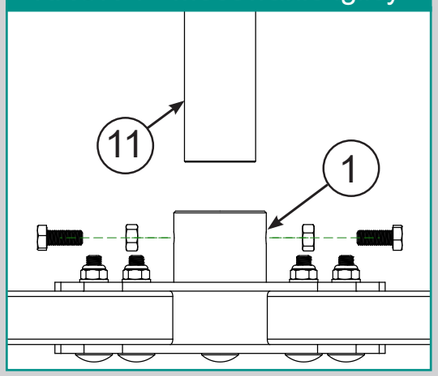

KROK 5 - Mocowanie podpory

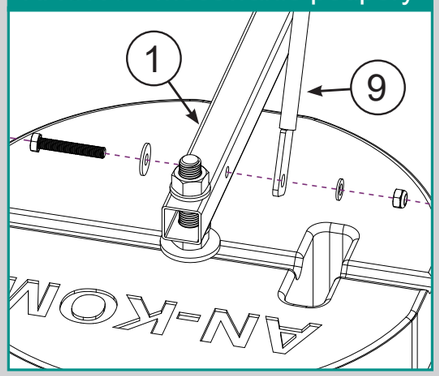

KROK 6 - Mocowanie obejmy

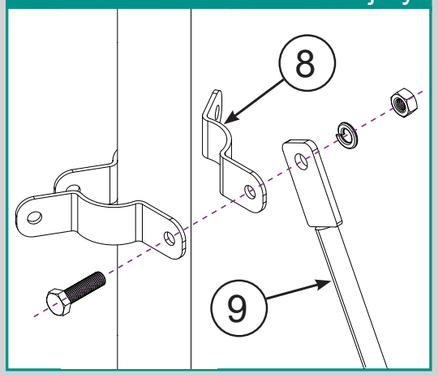

H = 4m

Będziesz potrzebował:

- klucz 13 x2
- klucz 17 x1
- klucz 22 x1
- klucz 32 x2

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów

SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

12 min | 1 os.

AKCESORIA DO MASZTÓW PW

1

H196288
B931516



2

H286268

3

H286009

4

A191012

5

L927520



6

H826013

7

H646308

8

H286272

9

H286260

1 - uchwyt betonowy | **2** - zacisk uziemiający | **3** - końcówka PW
4 - złącze przelotowe | **5** - przewód odgrom. | **6** - przewód PW
7 - opaska zaciskowa | **8** - obejma uziemiająca | **9** - złącze PW

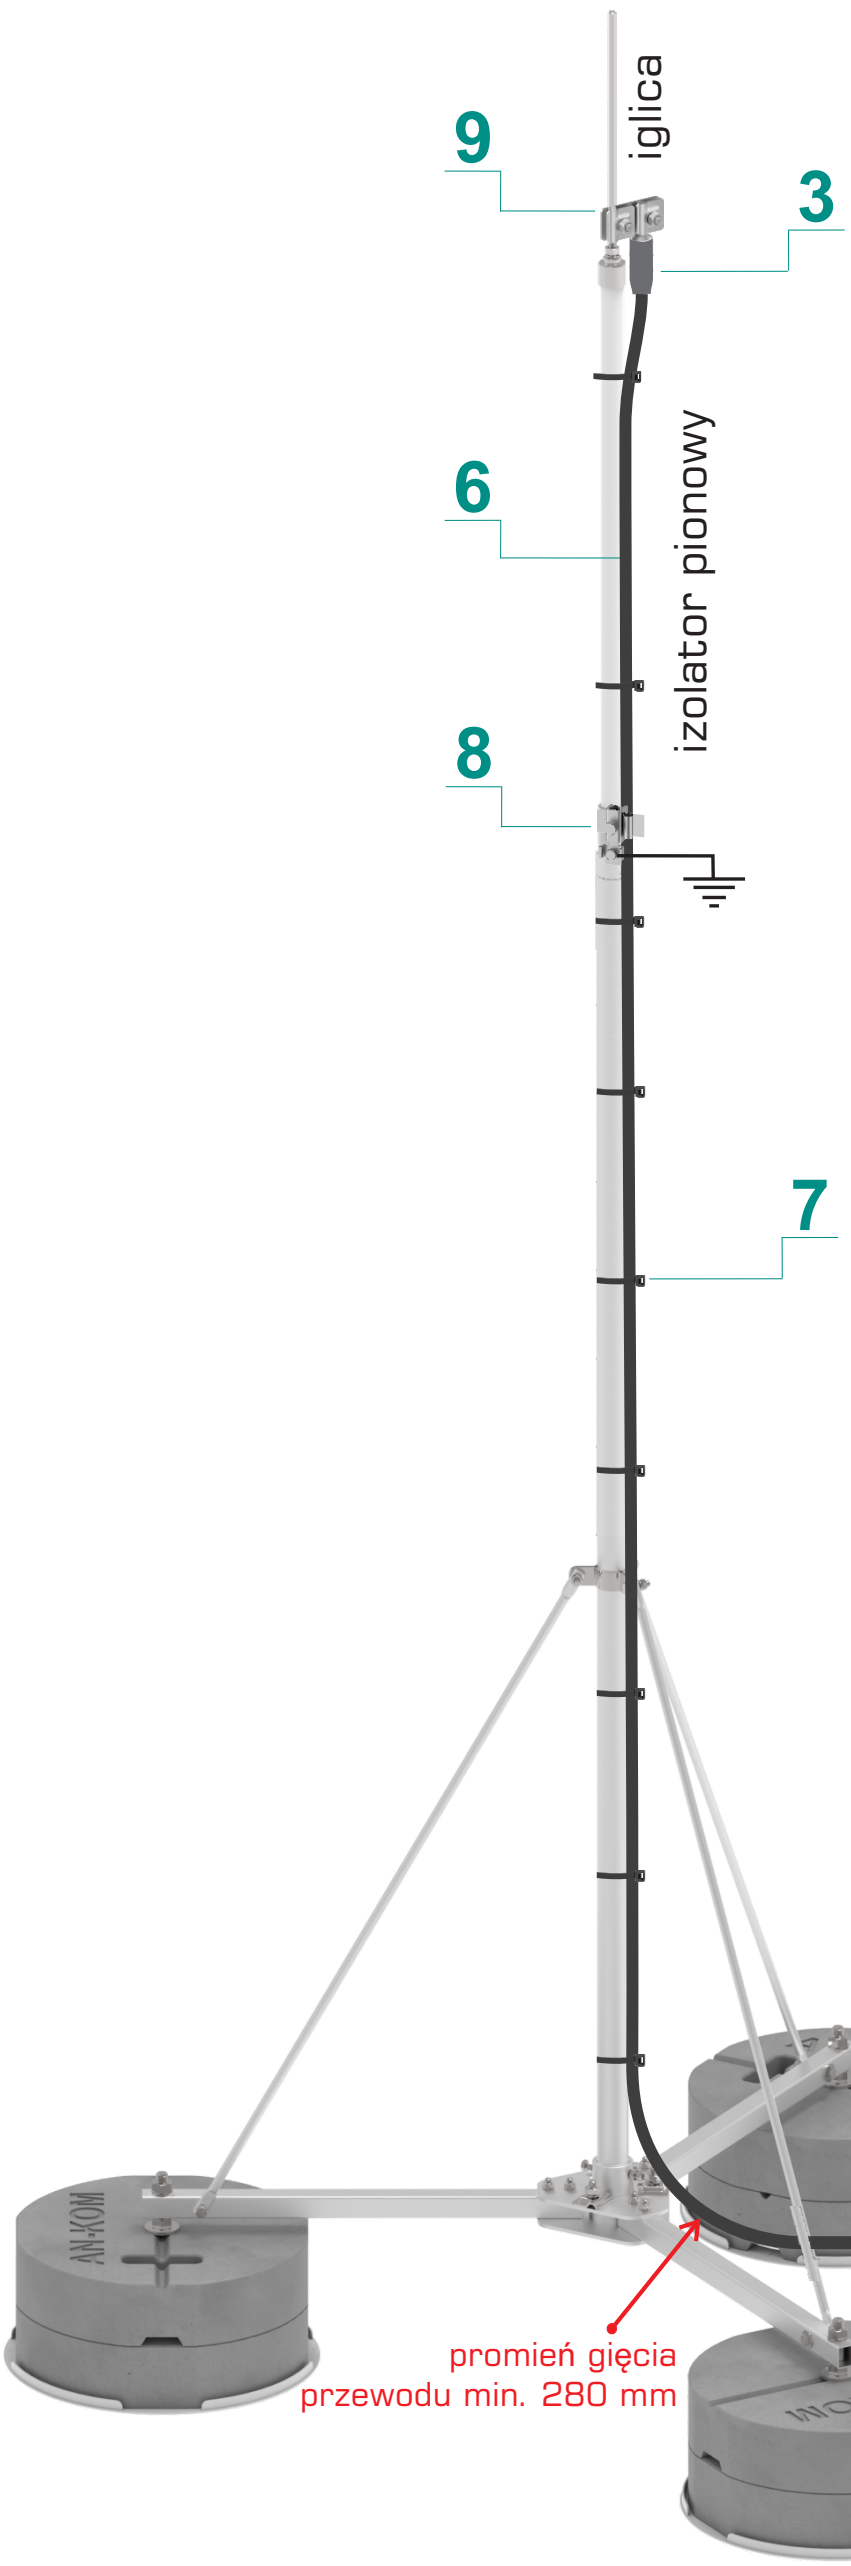

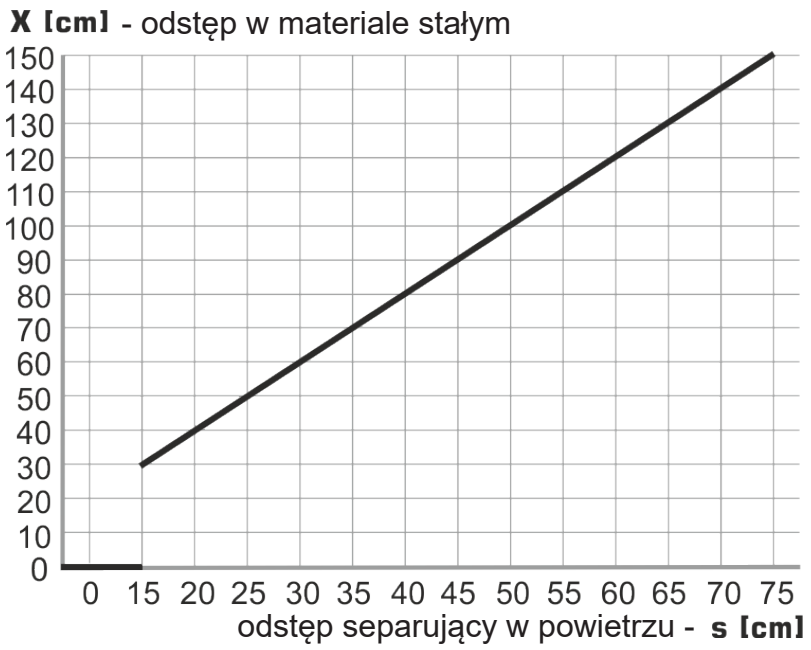

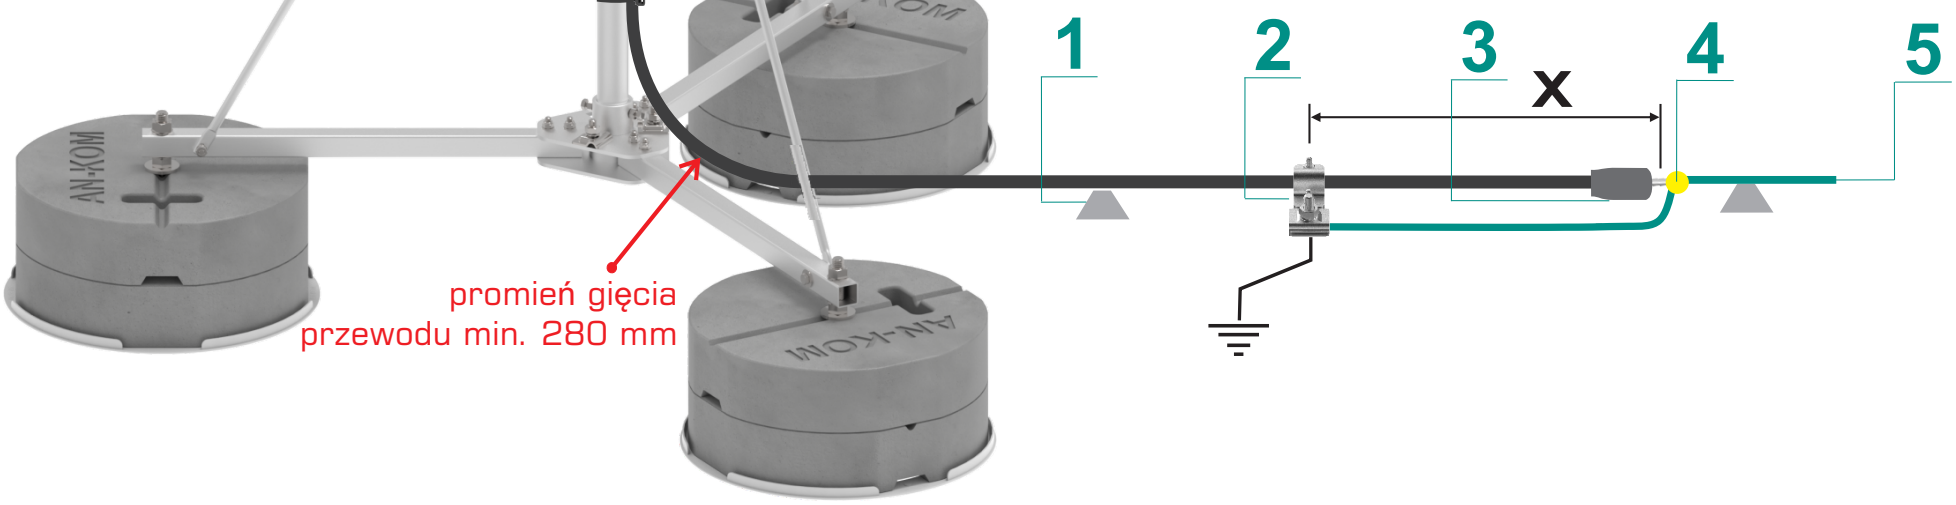

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów