



Uchwyty dachowo-szczytowe

Służą do prowadzenia przewodu odgromowego Ø8 mm wzdłuż kalenicy dachów krytych blachą.

Montaż przewodu w uchwycie zależy od wersji produktu:

Wersja A – mocowanie za pomocą nakrętek M6,

Wersja B – mocowanie poprzez zagięcie języczka.

Konstrukcja składa się z dwóch części:

- podstawy z wytrzymałego aluminium stopowego,
- mocowanie przewodu poprzez zagięcie języczka lub skręcenie nakrętek i śrub M6.

Uchwyty cechują się wysoką odpornością na korozję i warunki atmosferyczne. Szczegółowe parametry techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu.






Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 100 cm.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Nie prawidłowy montaż!

Nie prawidłowy montaż!

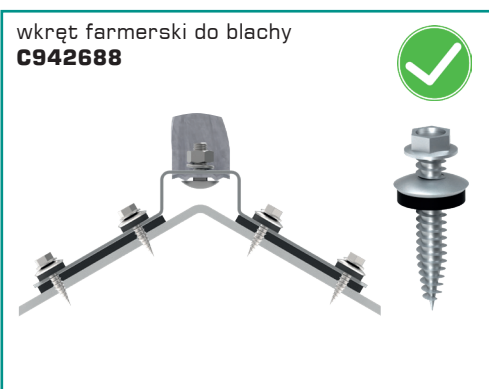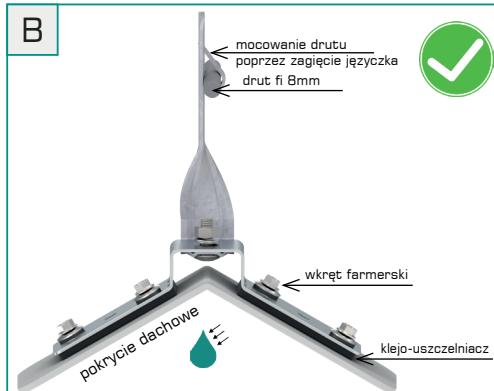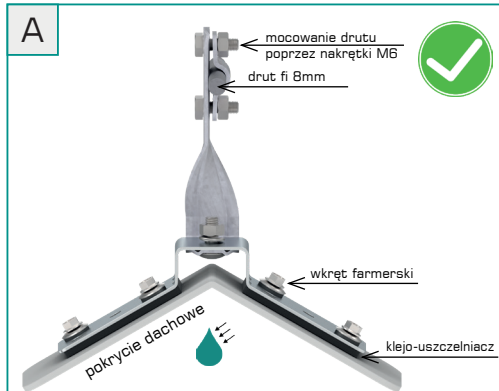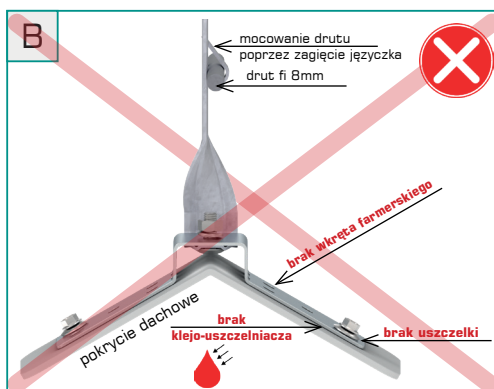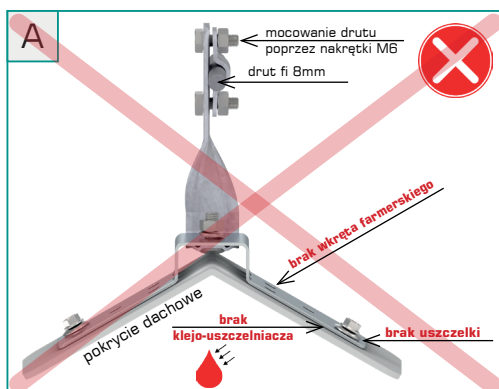

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz i oczyść miejsce montażu, a następnie nanieś uszczelniacz dekarSKI na podstawę uchwytu.
2. Ustaw uchwyt na kalenicy i odczekaj ok. 2 godziny na wstępne związanie uszczelniacza.
3. Przykręć uchwyt odpowiednim wkrętem farmerskim:
 - a) farmer do blachy – gdy mocujesz bezpośrednio do pokrycia,
 - b) farmer do drewna – gdy mocujesz przez blachę do konstrukcji drewnianej.
4. Umieść przewód Ø8 mm w części mocującej dokręć nakrętki M6 lub zagnij języczek w zależności od wersji uchwytu.
5. Sprawdź stabilność uchwytu oraz zweryfikuj pewność zamocowania przewodu.

Będziesz potrzebował:



Dotyczy produktów o indeksie: C192792, C192788.

