



Uwagi ogólne

Uchwyty odgromowe muszą być trwale zamocowane, aby zapewnić odporność na wiatr i warunki atmosferyczne. Prawidłowy montaż jest kluczowy, zwłaszcza na dachach o niskim kącie nachylenia lub z luźnym pokryciem.

Metoda montażu

Na membranie nie zalecamy klejenia uchwytów do tego typu pokryć, ponieważ kleje często nie są kompatybilne z materiałem pokrycia dachowego. Klejenie może skutkować utratą gwarancji producenta pokrycia.

Na papie dopuszcza się klejenie specjalnymi masami dającymi elastyczne połączenie wspornika z pokryciem.

Zalecana metoda montażu

Rodzaj pokrycia dachu:

- **membrana - zgrzewanie** podstawki uchwytu paskiem wykonanym z tego samego materiału co pokrycie dachowe.
- **papa - klejenie** uchwytu do pokrycia dachowego.

Rozstaw uchwytów

Zależy od nachylenia dachu:

- **Do 3°:** montować co piąty uchwyt.
- **Od 3° do 5°:** montować co drugi uchwyt.
- **Powyżej 5°:** montować każdy uchwyt.
- **Powyżej 10°:** zaleca się sprawdzenie możliwości wzmocnienia mocowania.
- **Przy silnym wietrze:** każdy uchwyt powinien być zamocowany, niezależnie od kąta nachylenia dachu.


Kompensacja naprężeń w instalacjach odgromowych

Przewody odgromowe podlegają wydłużeniom i skróceniom w wyniku zmian temperatury. Aby zapobiec uszkodzeniom uchwytów oraz pokrycia dachowego, należy stosować odpowiednie połączenia kompensacyjne.

Zalecane rozmieszczenie elementów kompensacyjnych:

- Przewody stalowe ocynkowane (**FeZn**): co **15 metrów**,
- Przewody miedziane (**Cu**) i aluminiowe (**Al**): co **10 metrów**.

Połączenia kompensacyjne należy obowiązkowo stosować w miejscach przejścia przewodów przez konstrukcję budynku.

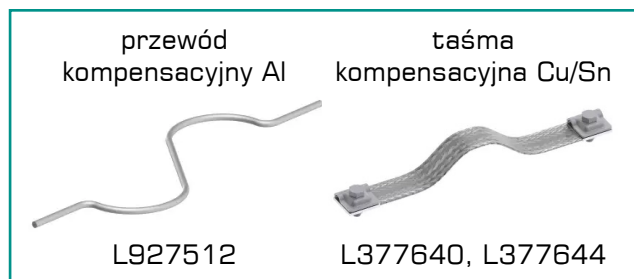

Ograniczenia zastosowania

Nie stosować uchwytów na dachach pokrytych blachą:

- aluminiową
- miedzianą
- alucynkową
- cynkowo-tytanową
- ocynkową

Dotyczy produktów o indeksie: B931504, B931516, B931588, B931600, B191524, B191548, L927512, L377640, L377644





1 os.






2min

Nadstawka do przewodu Ø8 mm

Nadstawka umożliwia prowadzenie przewodu o średnicy Ø8 mm na podwyższeniu, zapewniając bezpieczny dystans od powierzchni dachu przy pomocy uchwytów wykonanych z tworzywa sztucznego. W zależności od rodzaju pokrycia dachowego (papa lub membrana) należy zastosować odpowiedni typ uchwytu. Montaż uchwytów do pokrycia dachowego powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcja montażu:

1. Zamontuj uchwyt dachowy, postępując zgodnie z instrukcją montażu producenta.
2. Umieść nadstawkę w uchwycie, wciskając ją do momentu wyraźnego zatrzaśnięcia – powinien osadzić się stabilnie, bez luzów.
3. Odkręć nakrętki w części mocującej, umieść przewód Ø8 mm i dokręć nakrętki, upewniając się, że jest on solidnie zamocowany.

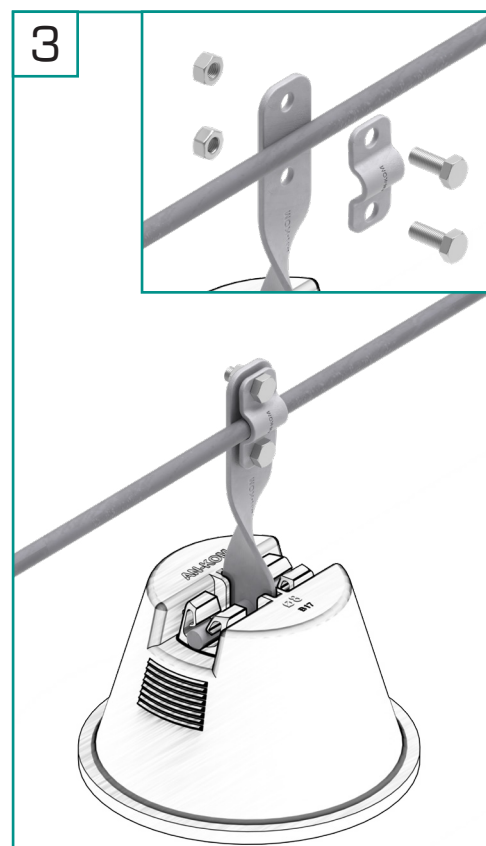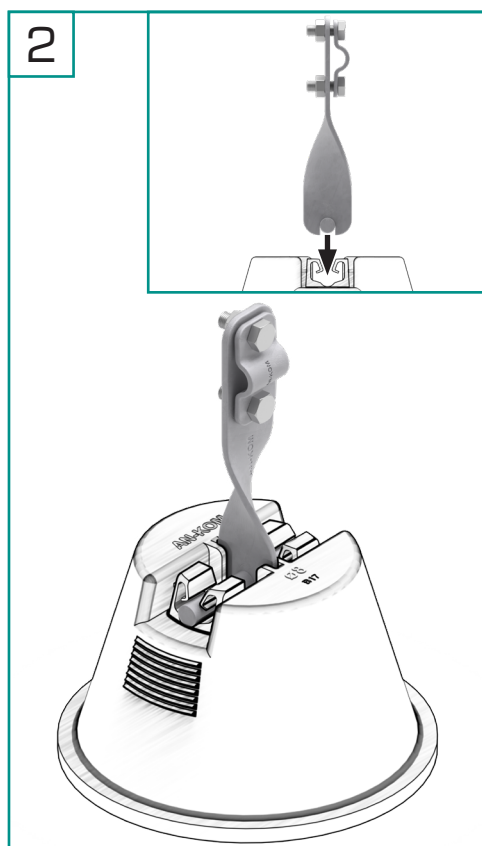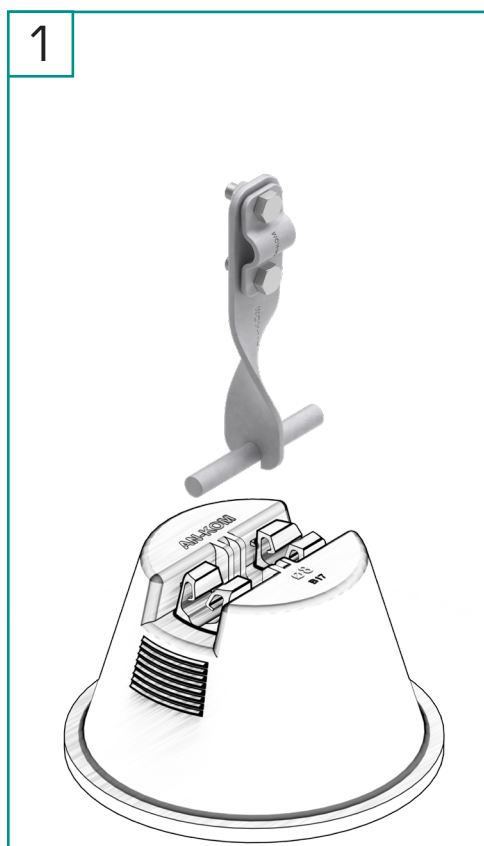

Elementy systemu:

- (A) - nadstawka - B191524, B191548, B191528, B191552
- (B) - uchwyt betonowy w tworzywie - B931504, B931516, B931588

Będziesz potrzebował:



klucz 10



klucz 10
dynamometryczny

Dotyczy produktów o indeksie: B931504, B931516, B931588, B931600, B191524, B191548, L927512, L377640, L377644

