SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

8 min | 1 os.

H926261

AN-502I/ALS/3X3P

H=6,5m

INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt na trójnogu H = 6,5m/3P

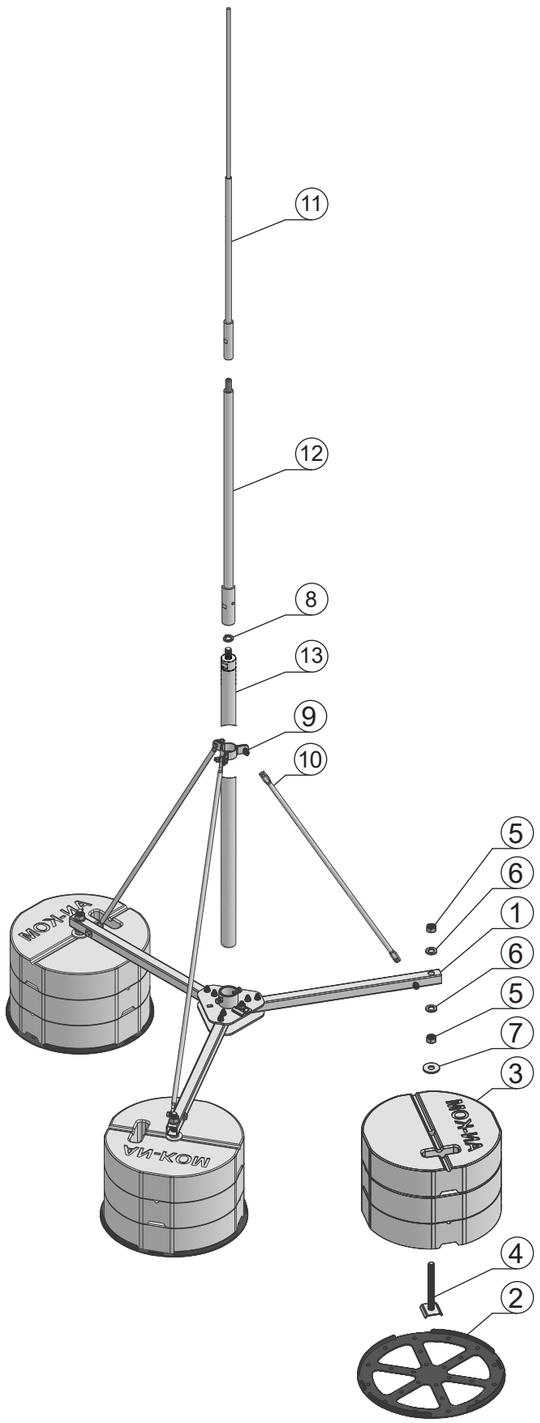

Elementy kompletu

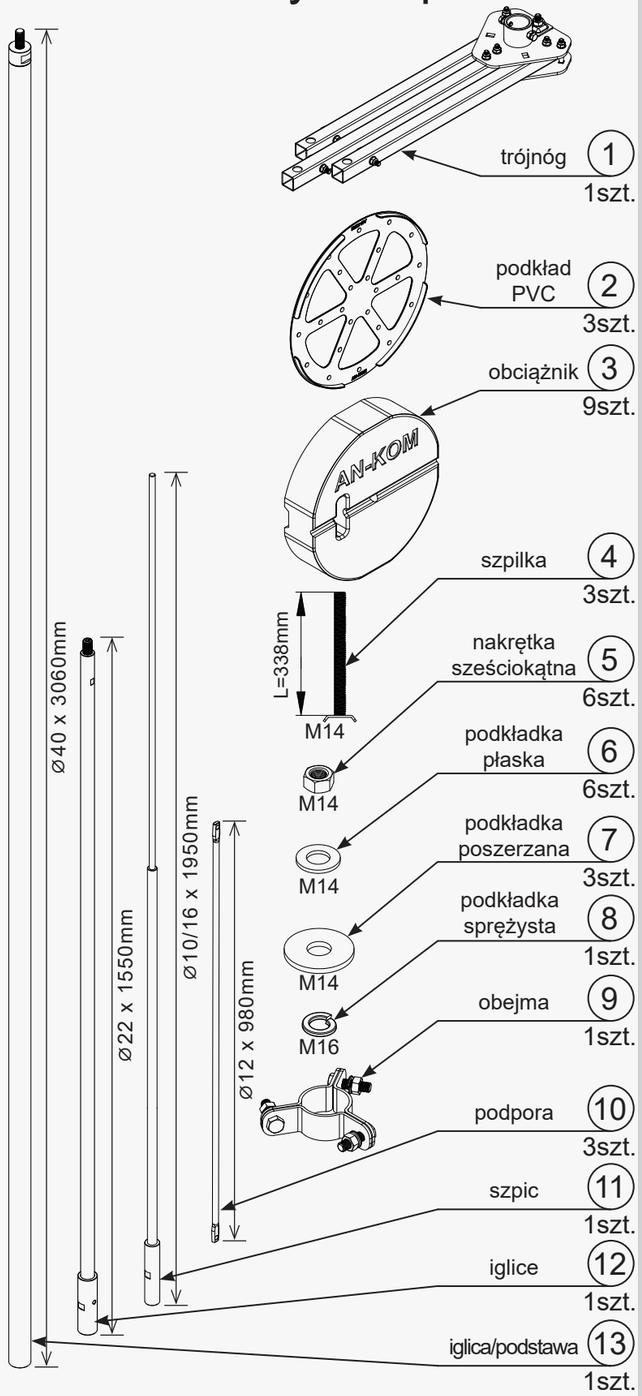

KROK 1 - Montaż ramion trójnogu

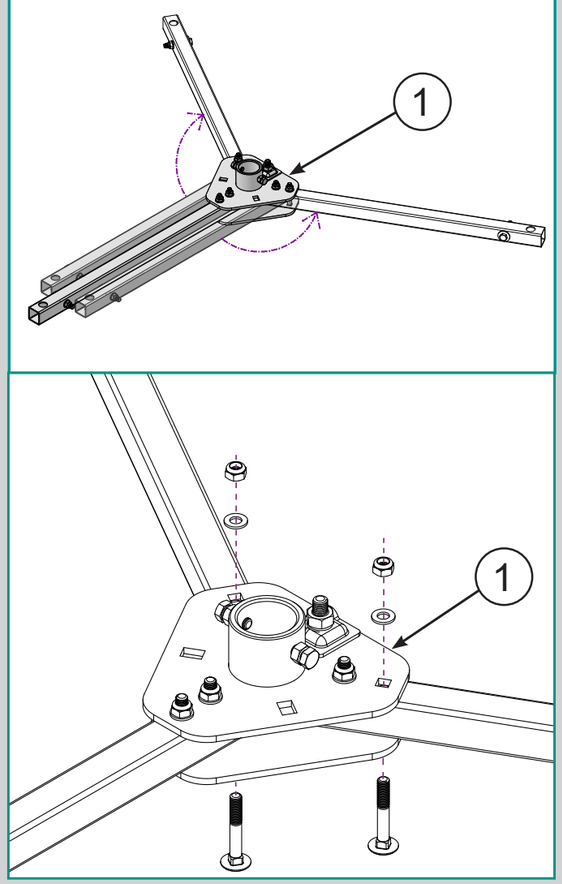

KROK 2 - Montaż obciążników

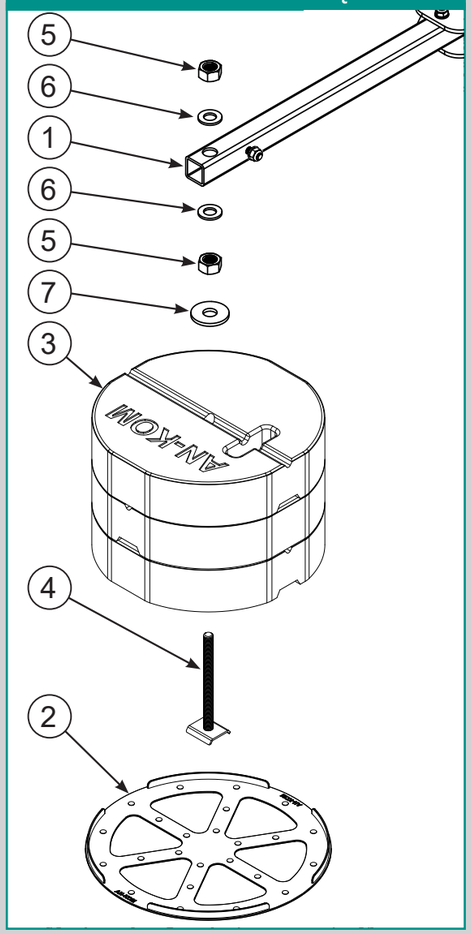

KROK 3 Skręcanie szpica

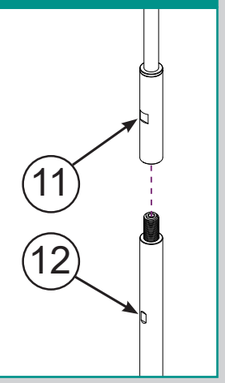

KROK 4 Skręcanie iglicy

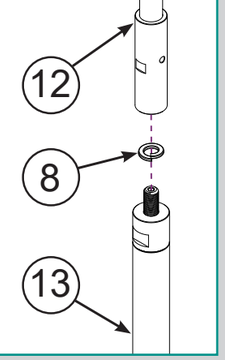

KROK 5 - Mocowanie iglicy

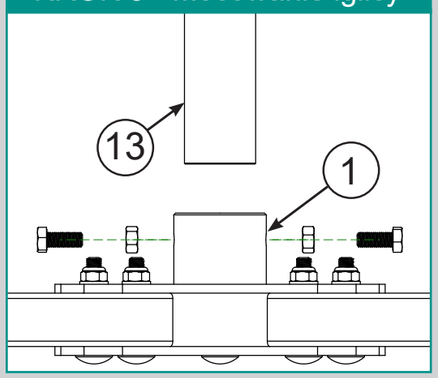

KROK 6 - Mocowanie podpory

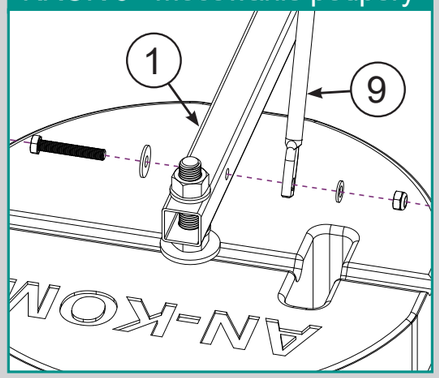

KROK 7 - Mocowanie obejmy

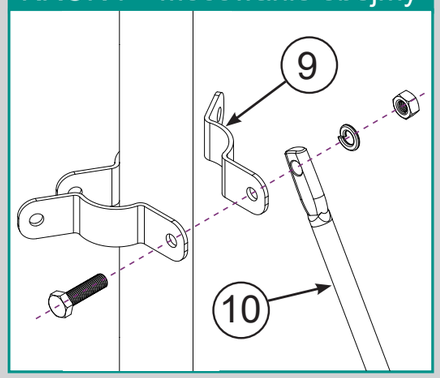

H = 6,5m

Będziesz potrzebował:

- klucz 13 x2
- klucz 17 x1
- klucz 22 x1
- klucz 32 x1

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów