SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

10 min | 1 os.

H926373

AN-511H/ALS/4x2P

H=6m

INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt klatkowy H = 6m/2P

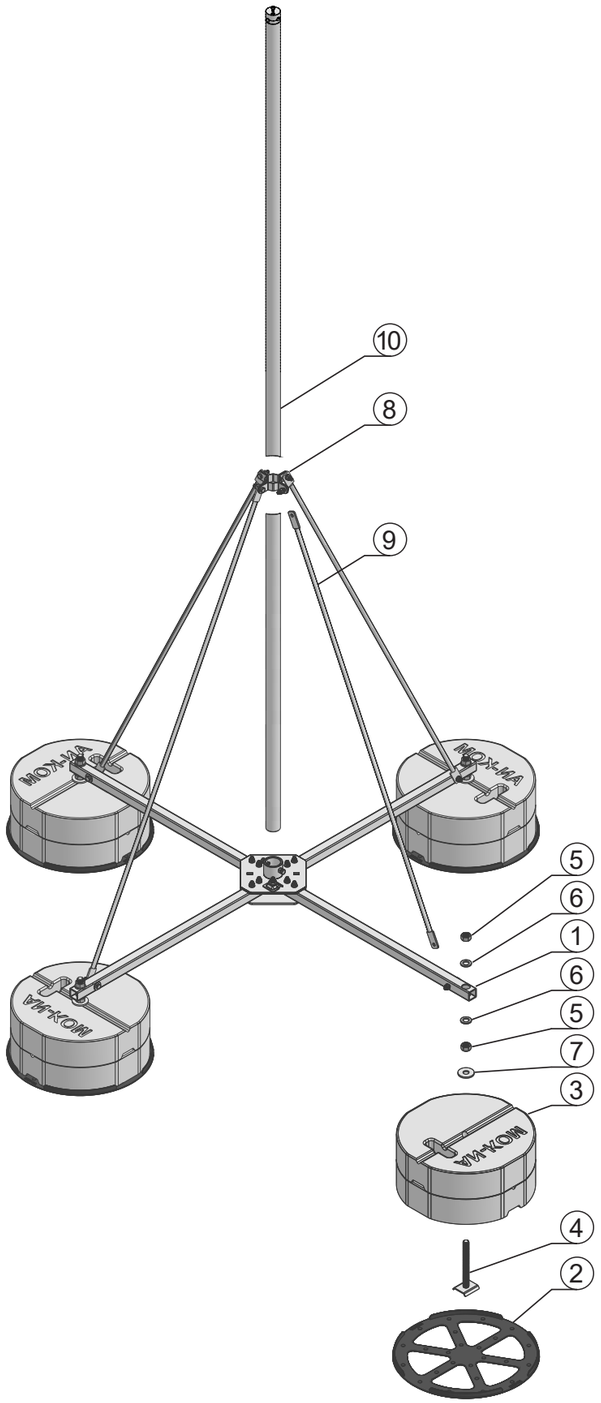

Elementy kompletu

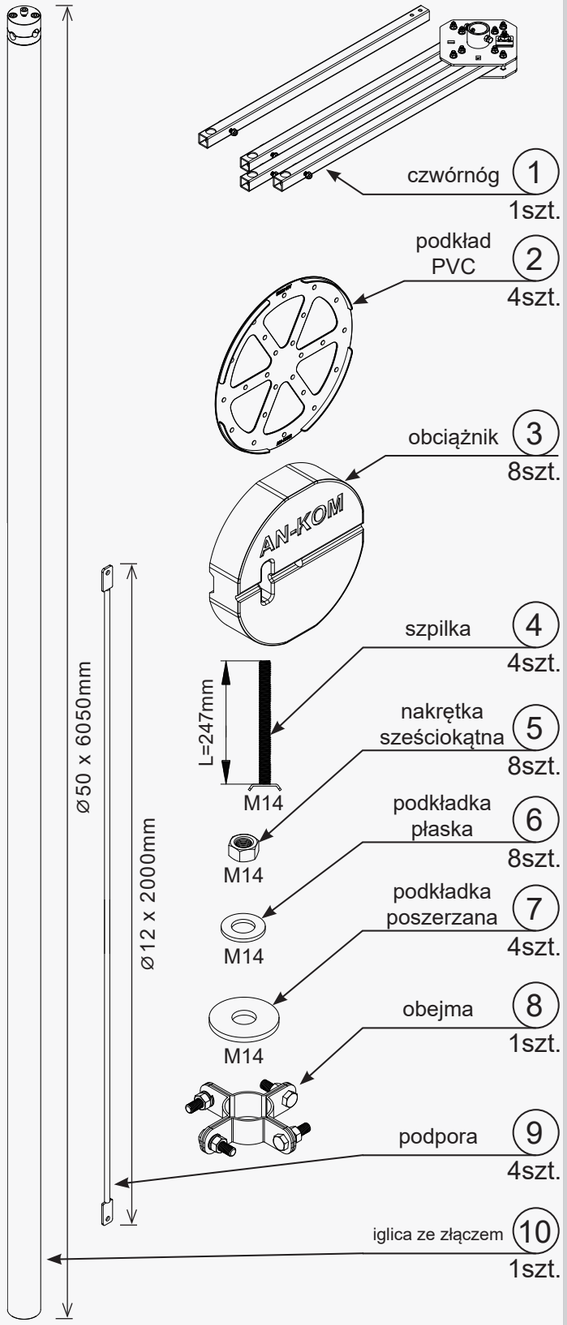

czwórnóg (1) 1szt.

podkład PVC (2) 4szt.

obciążnik (3) 8szt.

szpilka (4) 4szt.

nakrętka sześciokątna (5) 8szt.

podkładka płaska (6) 8szt.

podkładka poszerzana (7) 4szt.

obejma (8) 1szt.

podpora (9) 4szt.

iglica ze złączem (10) 1szt.

KROK 1 - Montaż ramion czwórnogu

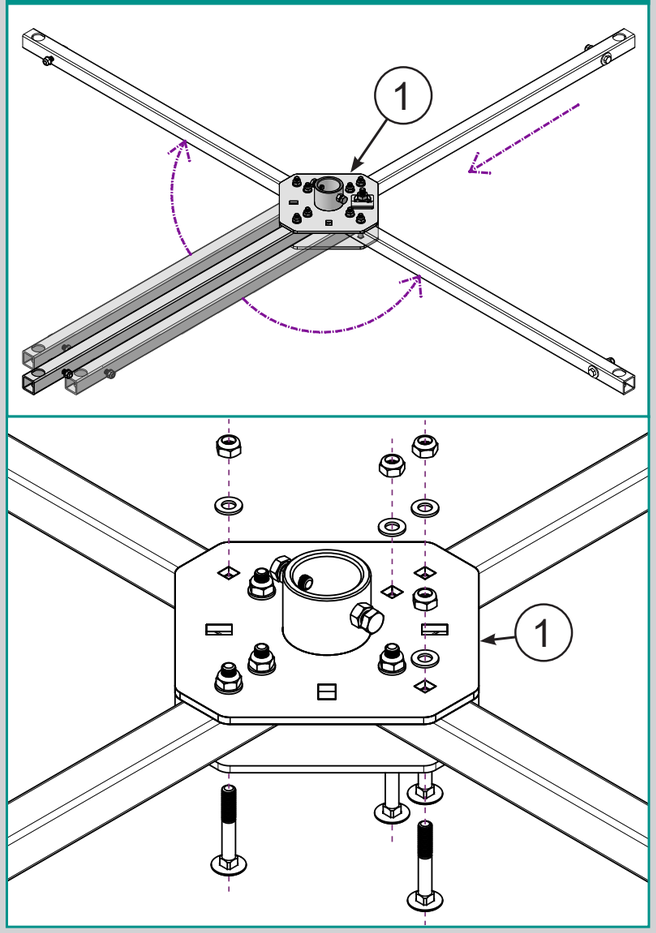

KROK 2 - Montaż obciążników

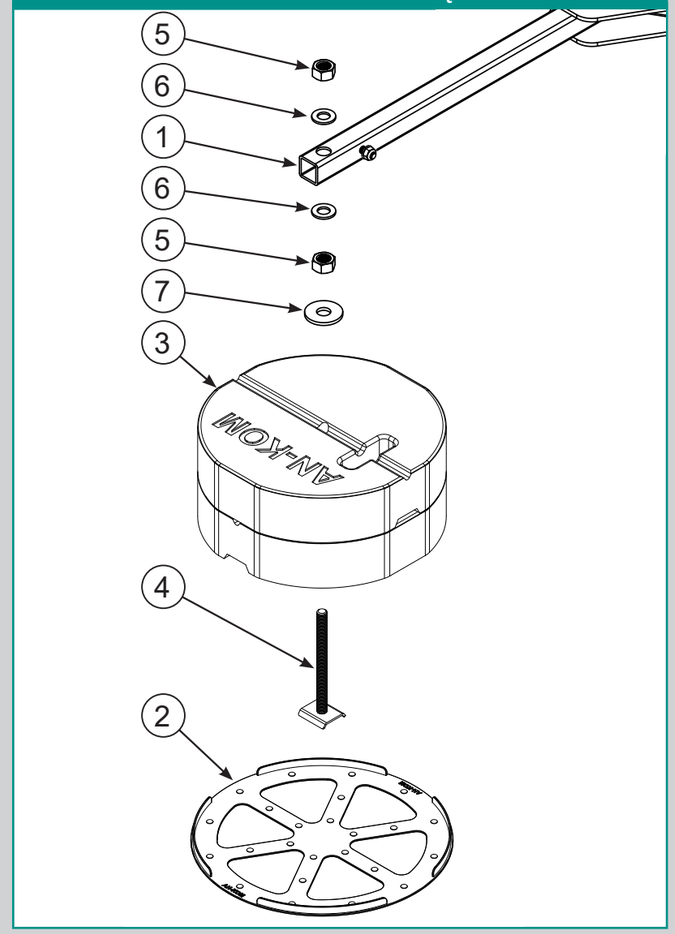

KROK 3 - Mocowanie iglicy

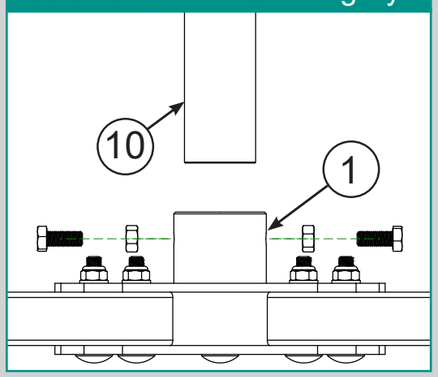

KROK 4 - Mocowanie podpory

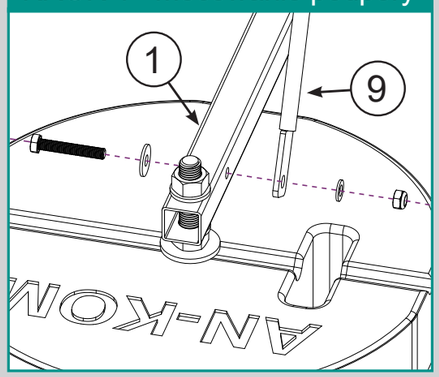

KROK 5 - Mocowanie obejmy

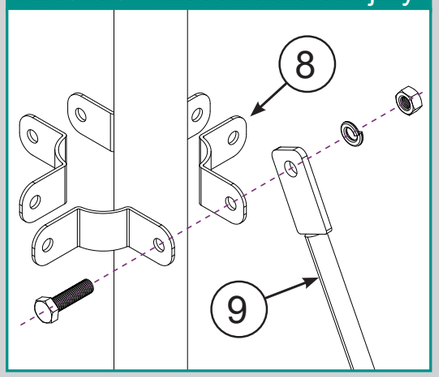

H = 6m

Będziesz potrzebował:

- klucz 13 x2
- klucz 17 x1
- klucz 22 x1
- Imbus 6 x1

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów