

10 min



1 os.

H926377



AN-512A/ALS/3x2P

H=4m



INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt ze zwodem odsuniętym H = 4m/2P


Elementy kompletu

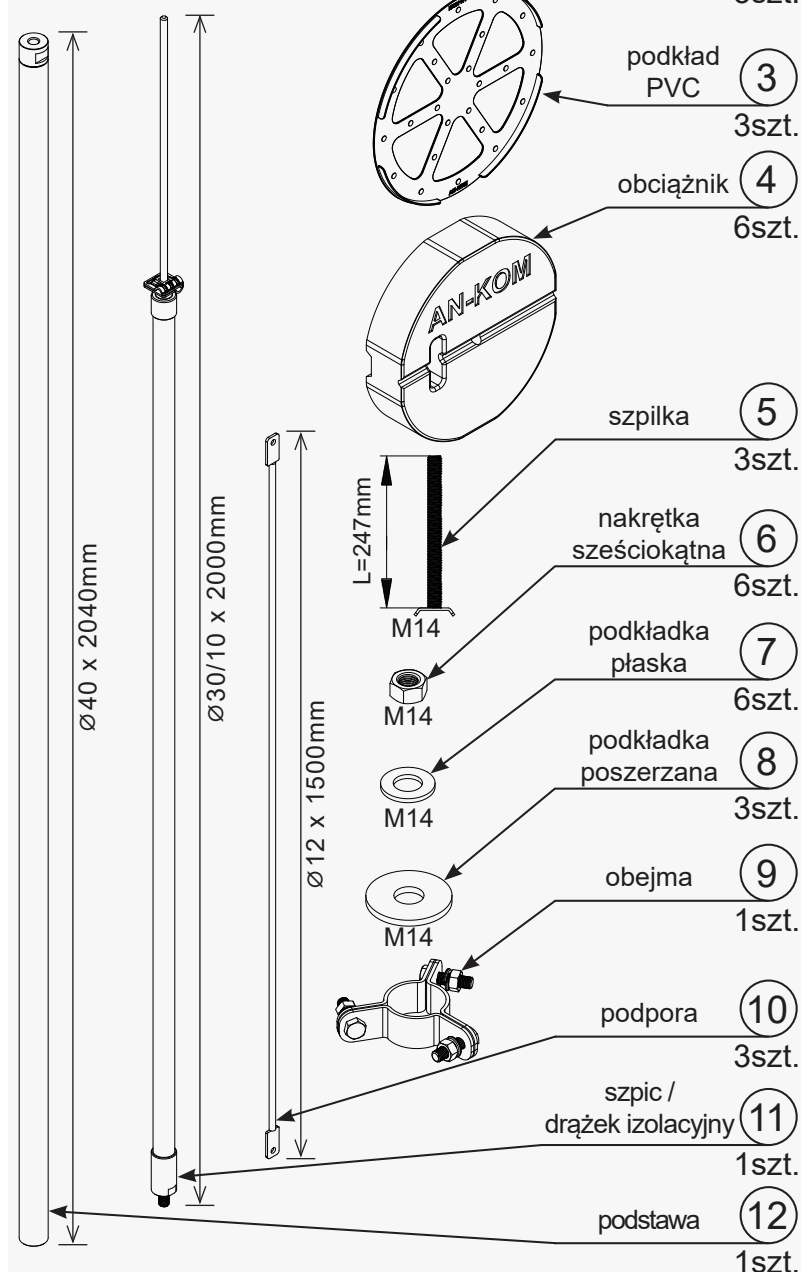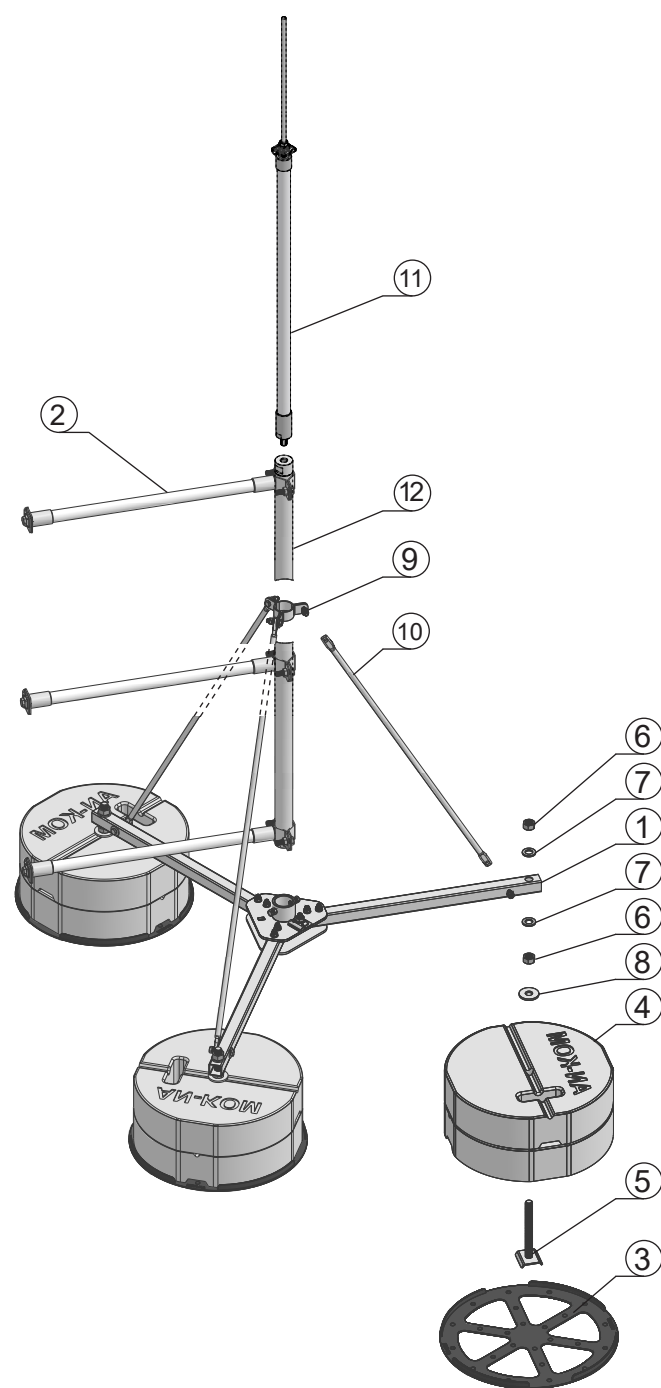


KROK 1 - Montaż ramion trójnogu

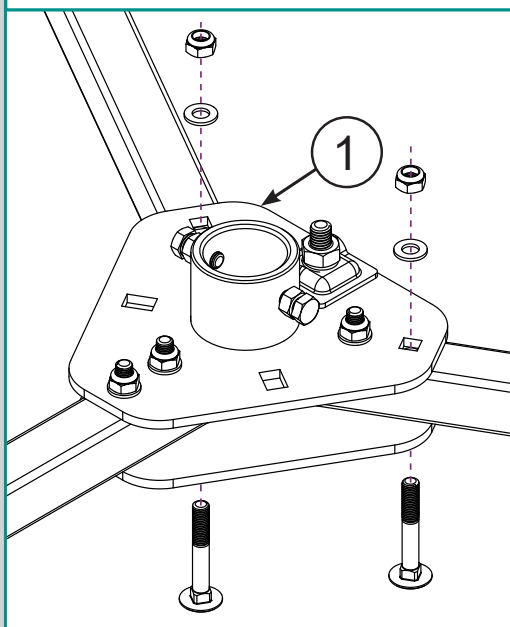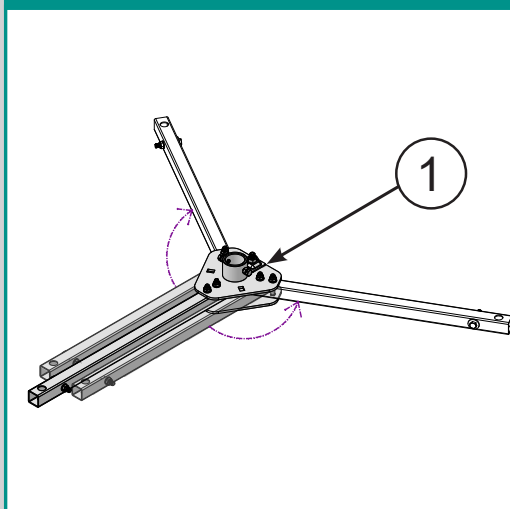


KROK 2 - Montaż obciążników

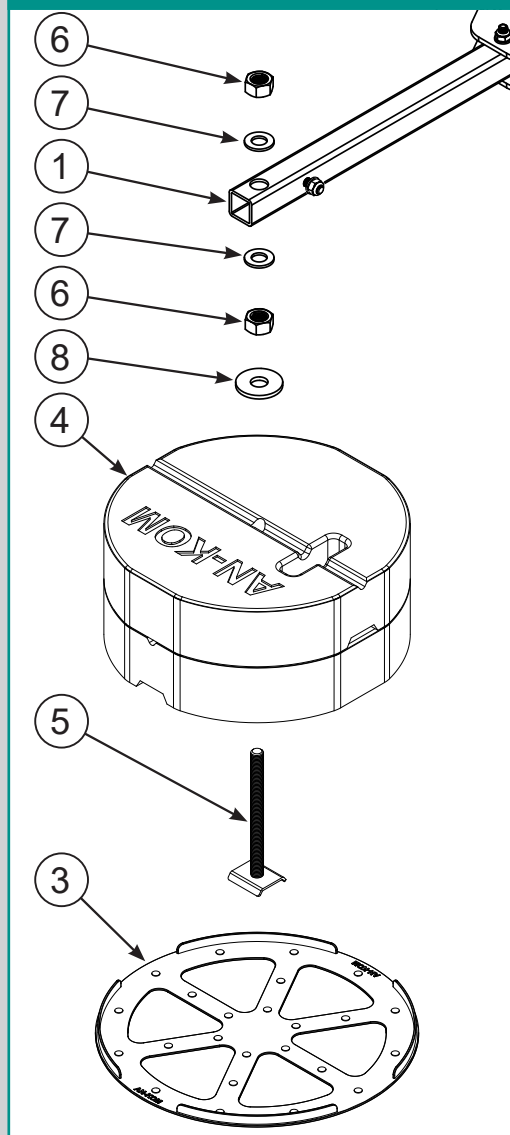


KROK 3 - Skręcanie szpica

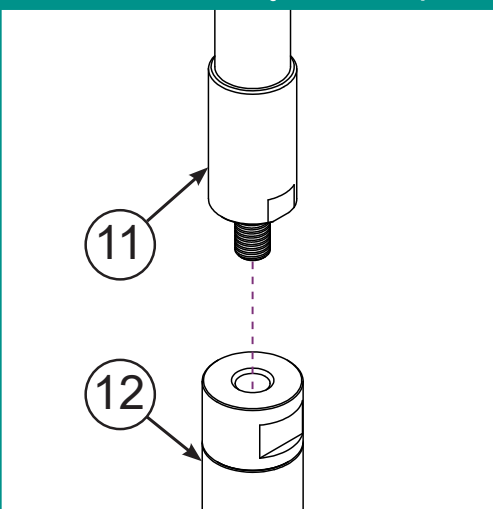


KROK 4 - Mocowanie drażka

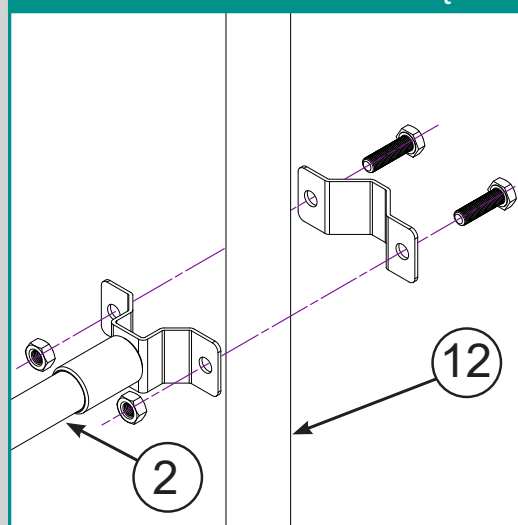


KROK 5 - Mocowanie iglicy

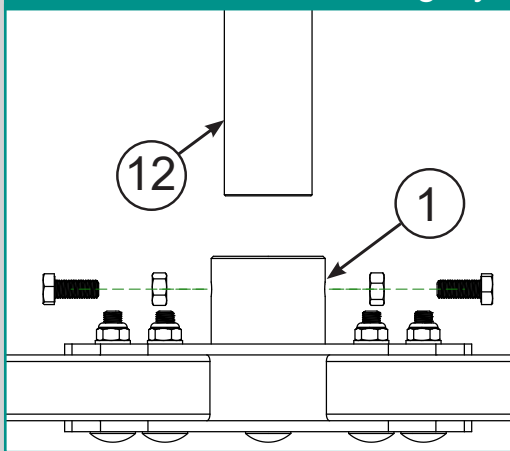

KROK 6 - Mocowanie podpory

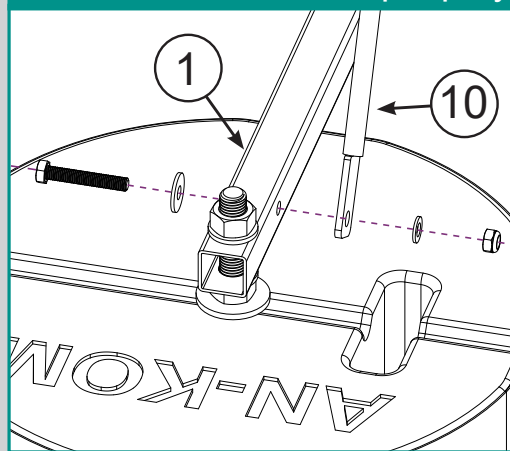

KROK 7 - Mocowanie obejmy

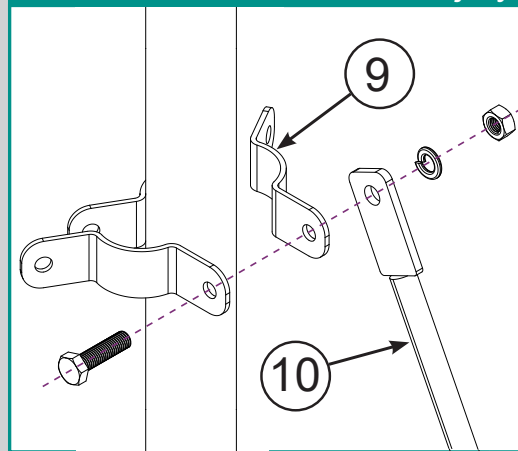

H = 4m

Będiesz
potrzebował:

klucz 13 x2
klucz 22 x1

klucz 17 x2
klucz 32 x2



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów