



10 min



1 os.

H926378



AN-512B/ALS/3x3P

H=4m



INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt ze zwodem odsuniętym H = 4m/3P


Elementy kompletu

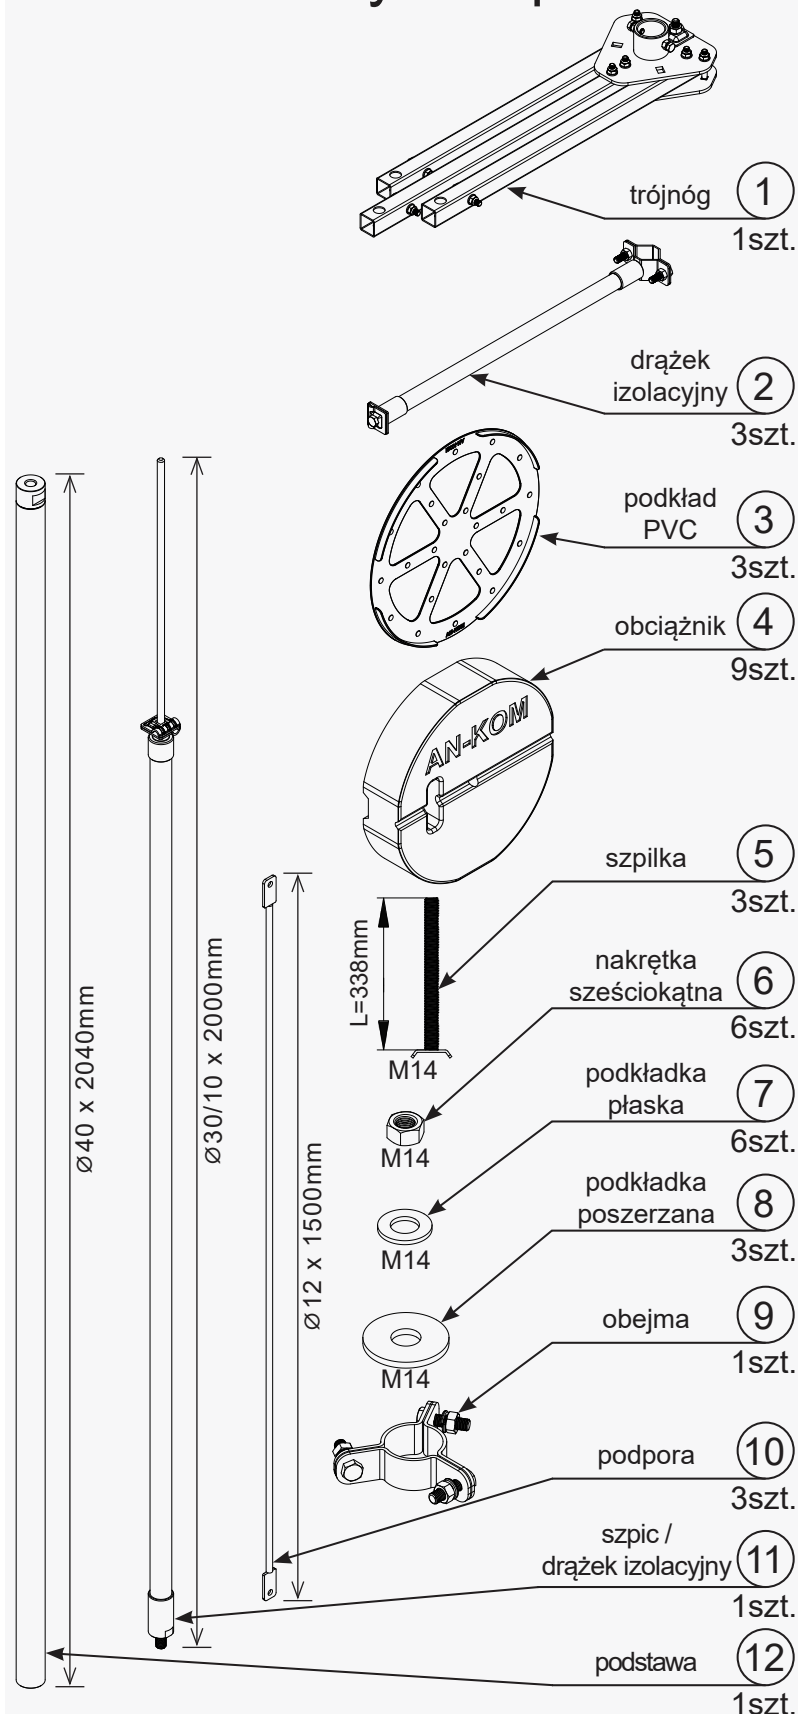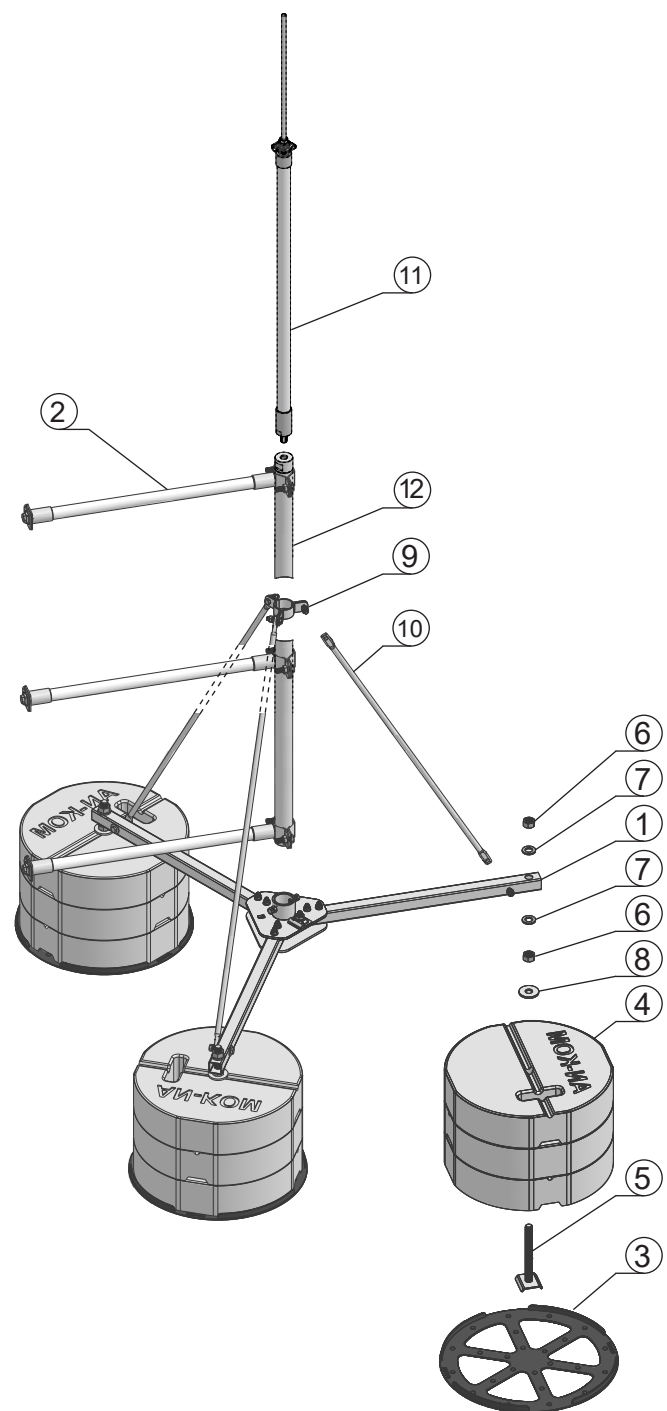


KROK 1 - Montaż ramion trójnogu

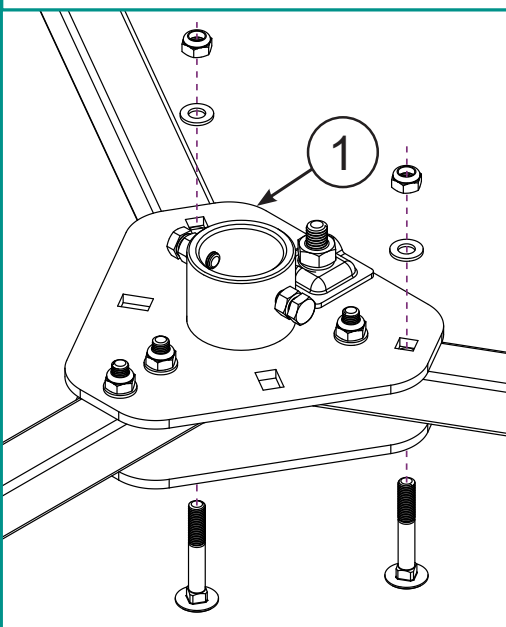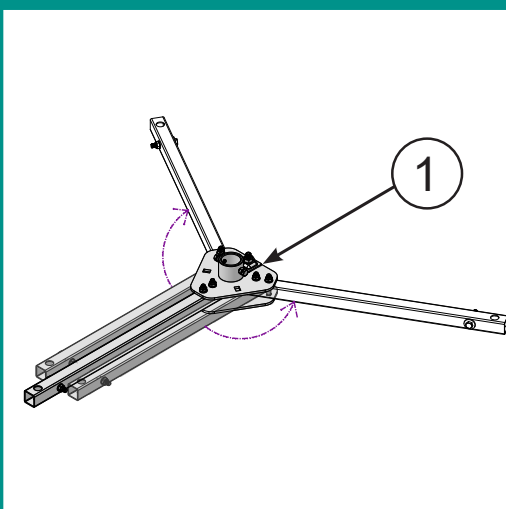


KROK 2 - Montaż obciążników

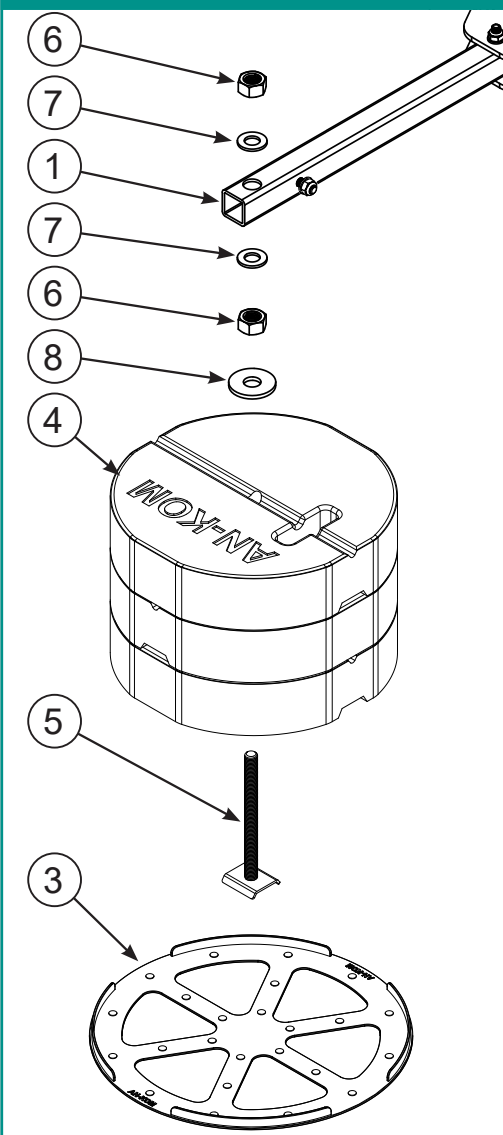


KROK 3 - Skręcanie szpica

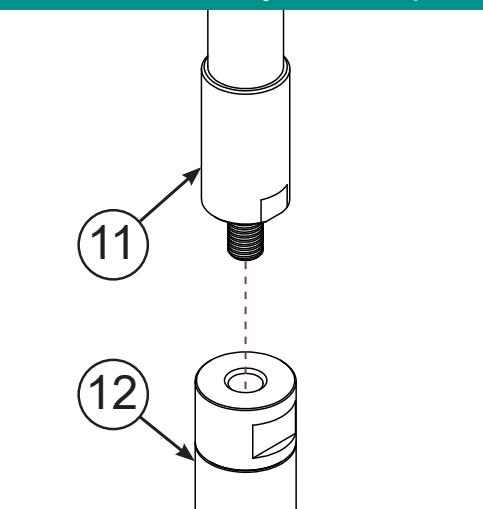


KROK 4 - Mocowanie drażka

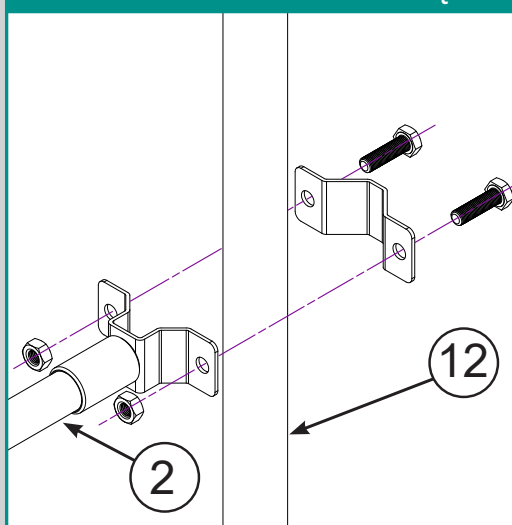


KROK 5 - Mocowanie iglicy

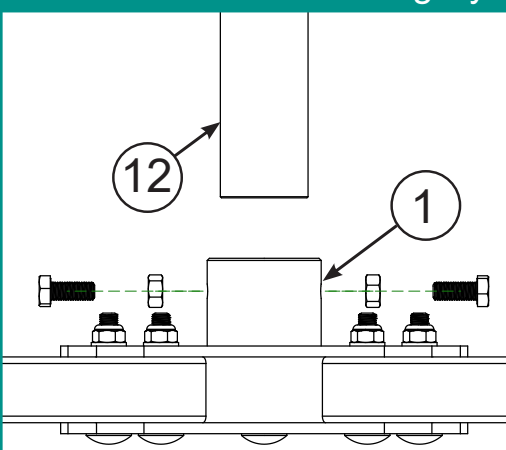

KROK 6 - Mocowanie podpory

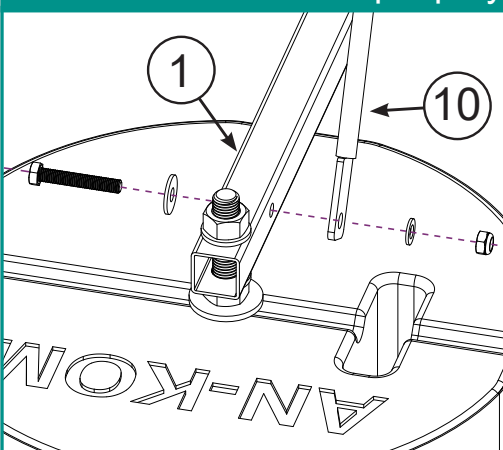

KROK 7 - Mocowanie obejmy

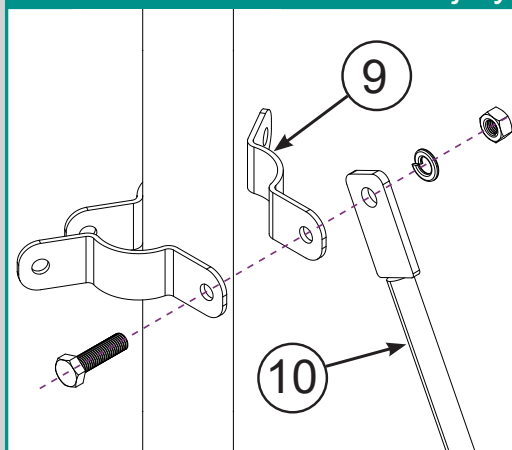

H = 4m

Będiesz
potrzebował:

x2

klucz 13

x1

klucz 22

x2

klucz 17

x2

klucz 32



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów