SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

12 min | 1 os.

H926386

AN-512E/ALS/4x3P

H=6m

INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt ze zwodem odsuniętym H = 6m/3P

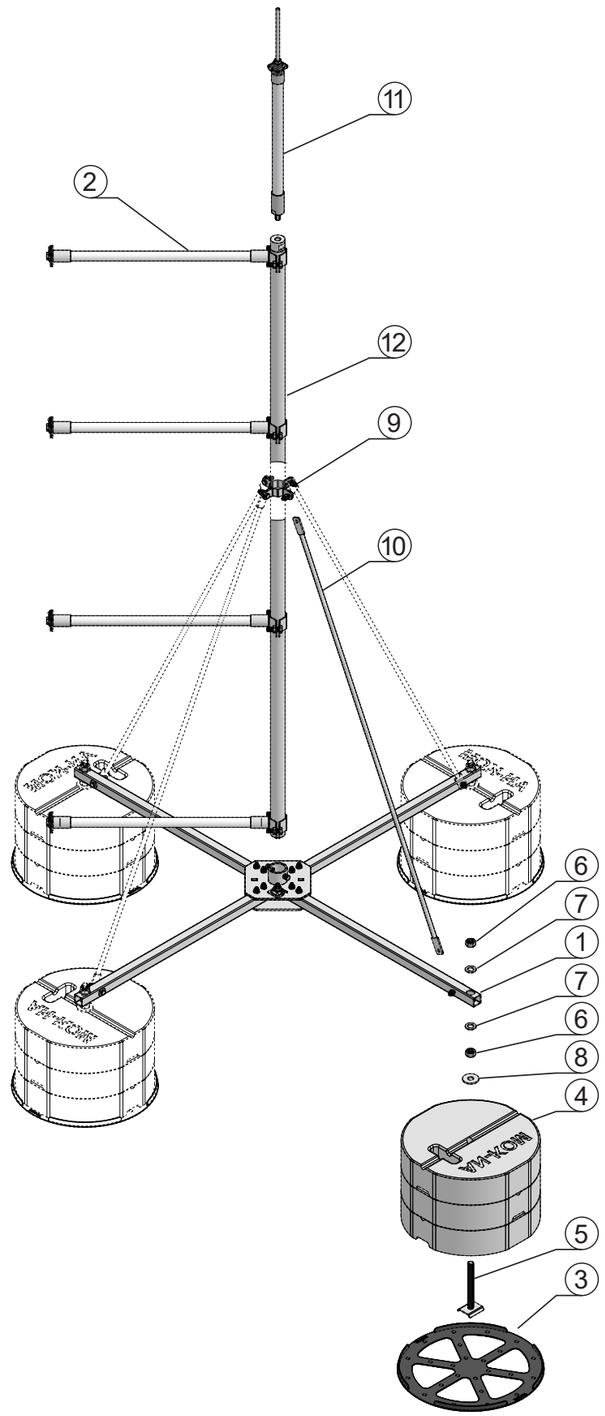

Elementy kompletu

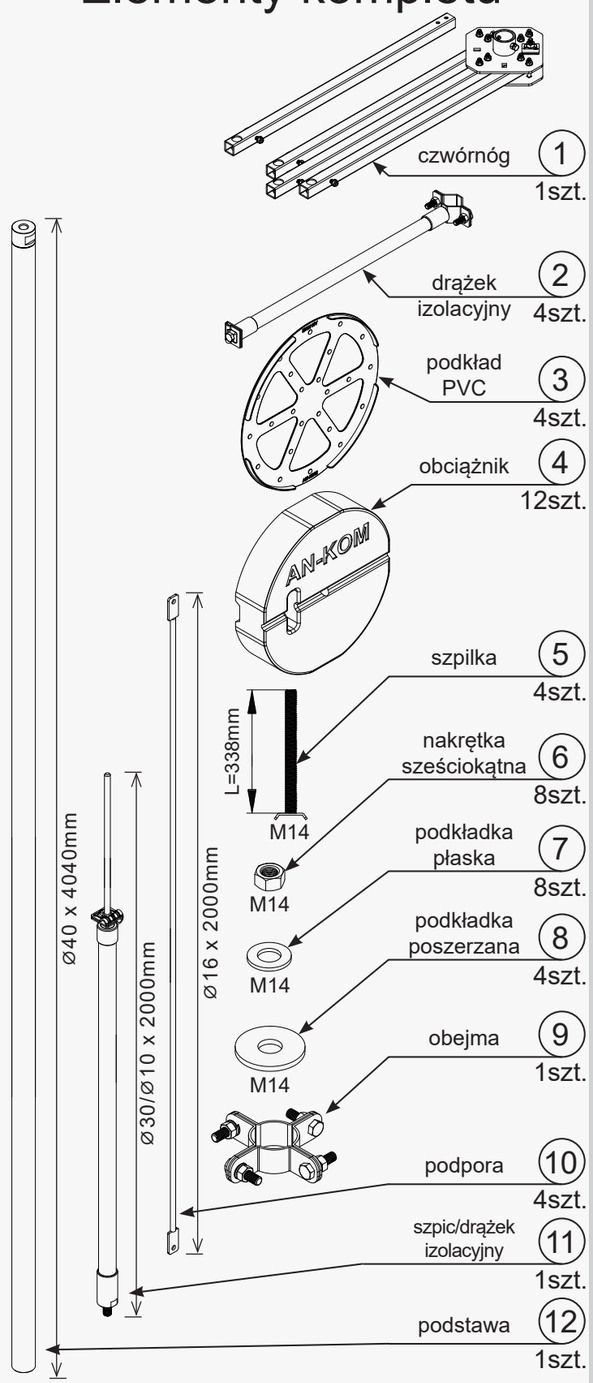

KROK 1 - Montaż ramion czwórnogu

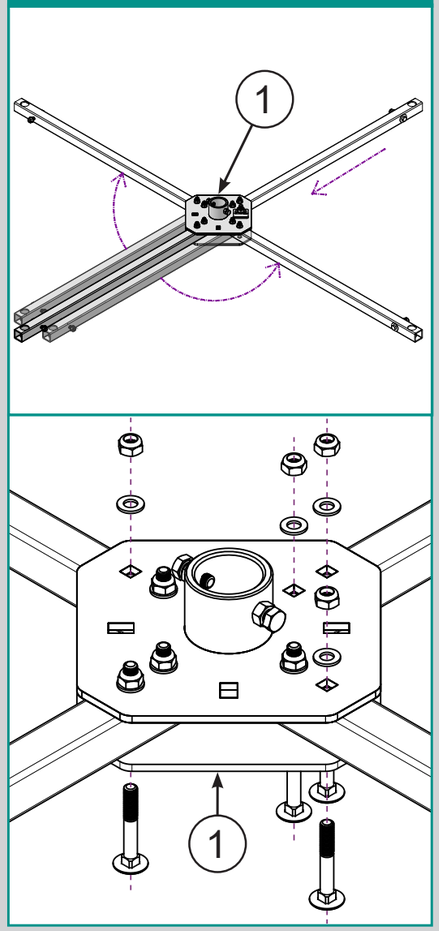

KROK 2 - Montaż obciążników

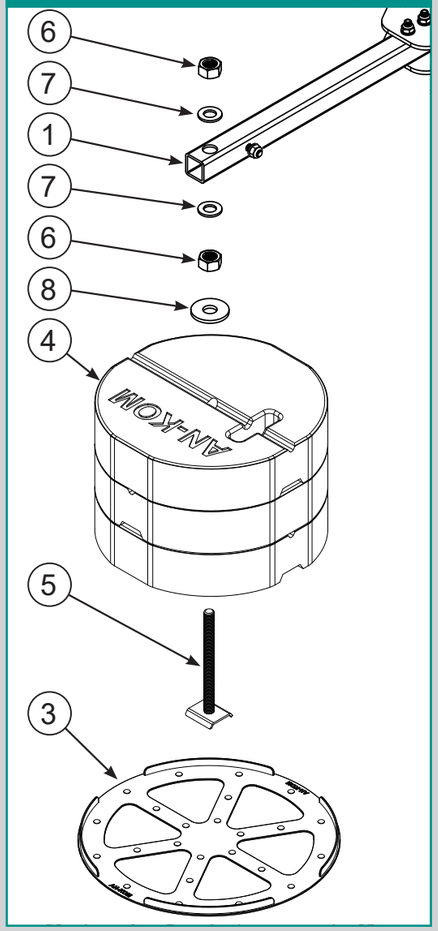

KROK 3 - Skręcanie szpica

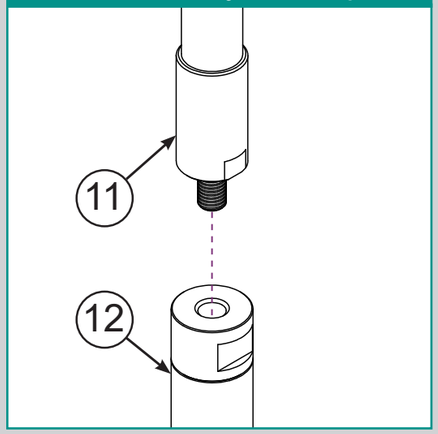

KROK 4 - Mocowanie drążka

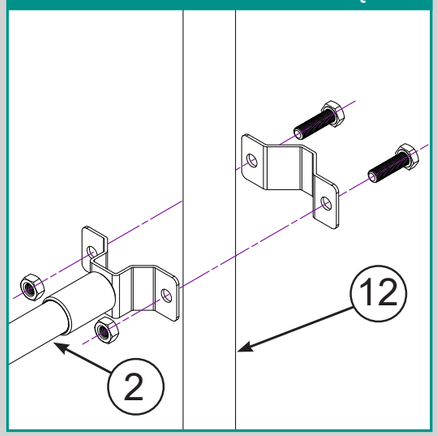

KROK 5 - Mocowanie iglicy

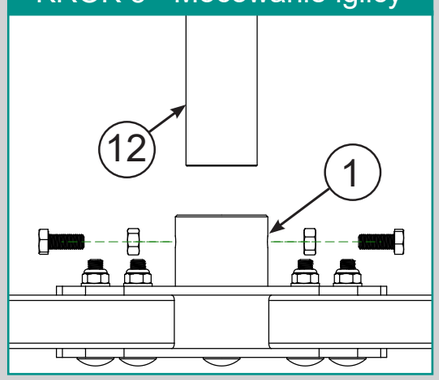

KROK 6 - Mocowanie podpory

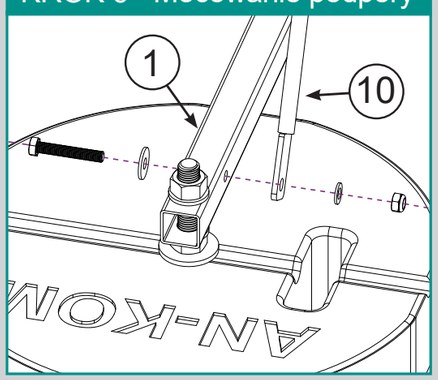

KROK 7 - Mocowanie obejmy

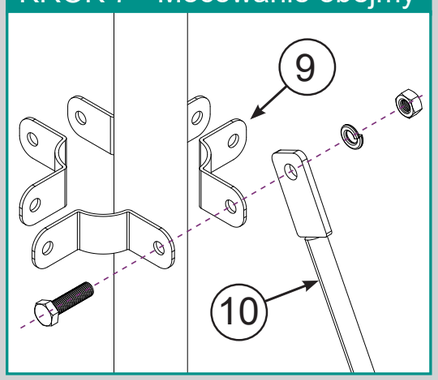

H = 6m

Będziesz potrzebował:

- klucz 13 x2
- klucz 17 x2
- klucz 22 x1
- klucz 32 x2

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów