



1 os.



2 min

Uchwyt uniwersalny z-zagięciem

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego $\varnothing$ 8 mm wzdłuż kalenicy.

Uchwyt ma konstrukcję nierozsuwaną i jest dopasowany do cylindrycznych gąsiorów.

Dostępna jest niewielka regulacja poprzez śrubę skręcającą dwa elementy uchwyty, co ułatwia stabilne osadzenie na gąsiorze.

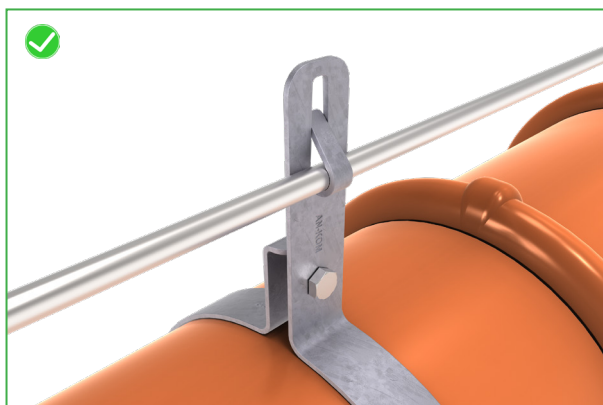
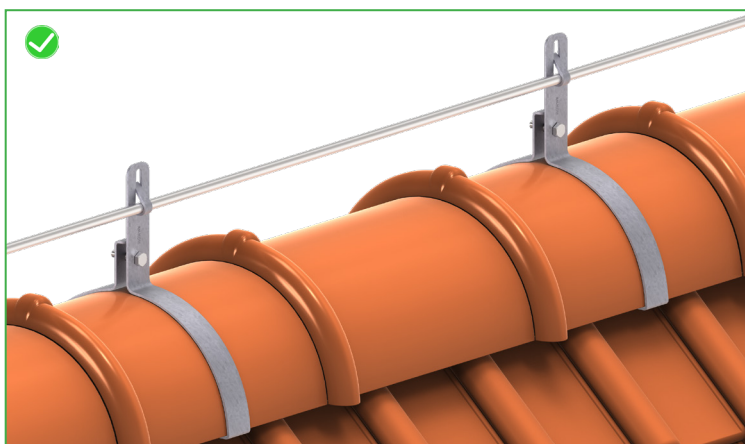
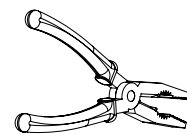
Przewód mocowany jest w zacisku na zagięcie.

Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

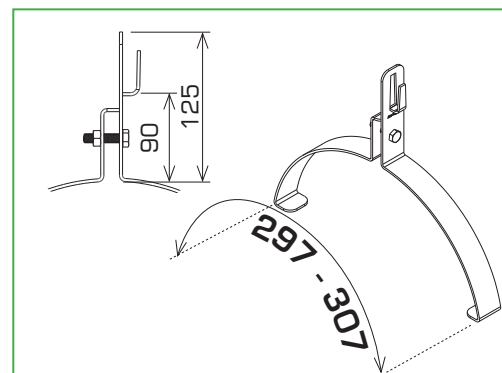
Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na gąsiorze dachowym**Będziesz potrzebował:**

kombinerki

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwyty (maks. co 1 m).
2. Poluzuj śrubę łączącą dwa elementy uchwyty.
3. Ustaw uchwyt na gąsiorze i dopasuj go w zakresie dostępnej regulacji.
4. Dokręć śrubę, aby uchwyt był stabilny i nie przemieszczał się na gąsiorze.
5. Umieść przewód $\varnothing$ 8 mm w zacisku na zagięcie.
6. Zagnij element zacisku i domknij zagięcie tak, aby przewód był pewnie zamocowany.



Dotyczy produktów o indeksie: D193004, D373004, D463004.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów