



1 os.



2 min

Uchwyt śruby naciągowej - śruba rzymska hak - ucho

Przeznaczona jest do regulacji naciągu w instalacjach odgromowych naciągowych.

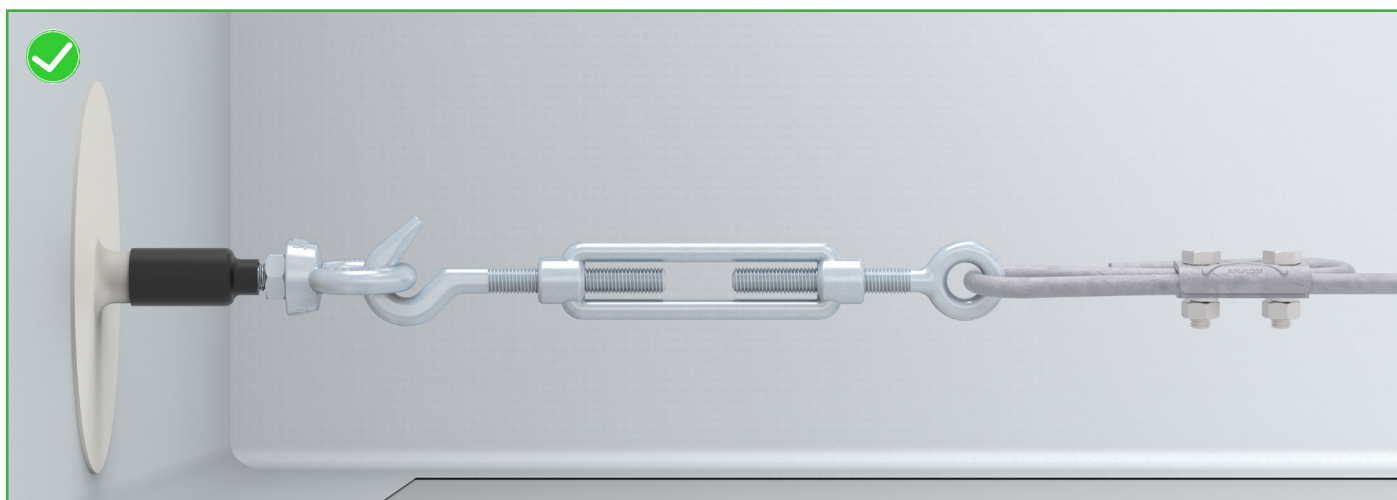
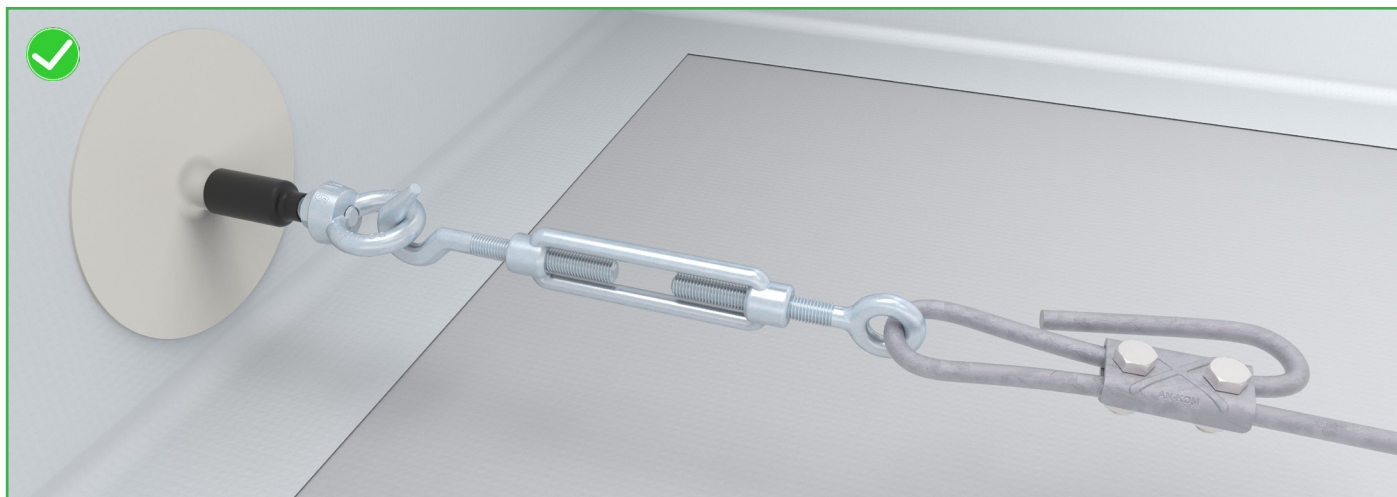
Element współpracuje z uchwytem naciągowym, umożliwiając naprężenie przewodu odgromowego między punktami mocowania.

Regulacja odbywa się przez obrót korpusu śruby rzymskiej, co pozwala skracać lub wydłużać czynny zakres naciągu.

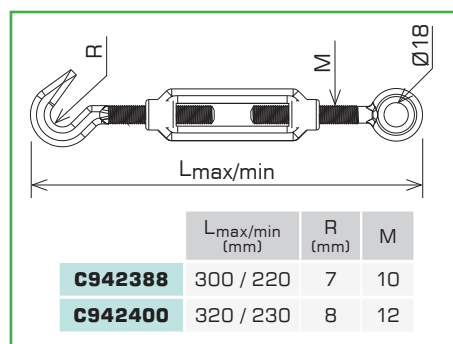
Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu śruby naciągowej.

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu układu naciągowego zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia przewodu.
2. Zamocuj uchwyt naciągowy do przygotowanego punktu kotwiącego, zapewniając stabilne osadzenie elementu mocującego.
3. Zaczep hak śruby rzymskiej o uchwyt naciągowy przy punkcie kotwiącym, a ucho połącz z elementem naciągowym przewodu odgromowego.
4. Ustaw przewód odgromowy w wymaganym przebiegu między punktami mocowania.
5. Obracaj korpus śruby rzymskiej do uzyskania właściwego naciągu przewodu, kontrolując równomierne naprężenie instalacji.
6. Sprawdź stabilność połączenia hakowego i oczkowego oraz prawidłowe napięcie przewodu odgromowego.



Dotyczy produktów o indeksie: C942388, C942400.

