



1 os.



2 min

Uchwyt śruby naciągowej - śruba rzymska hak - hak

Przeznaczona jest do regulacji naciągu w instalacjach odgromowych naciągowych.

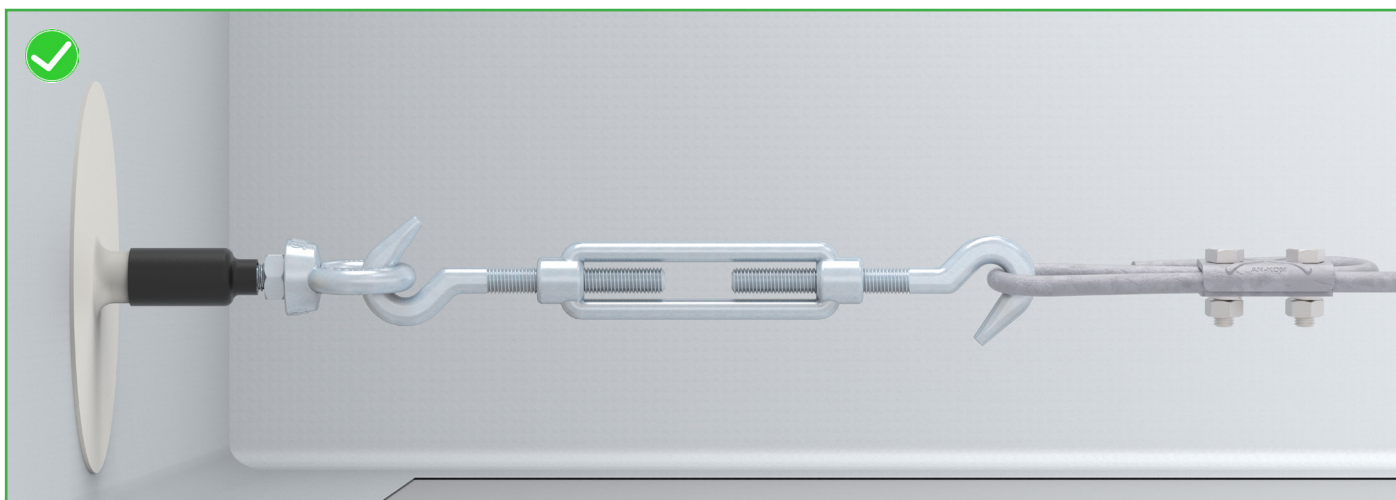
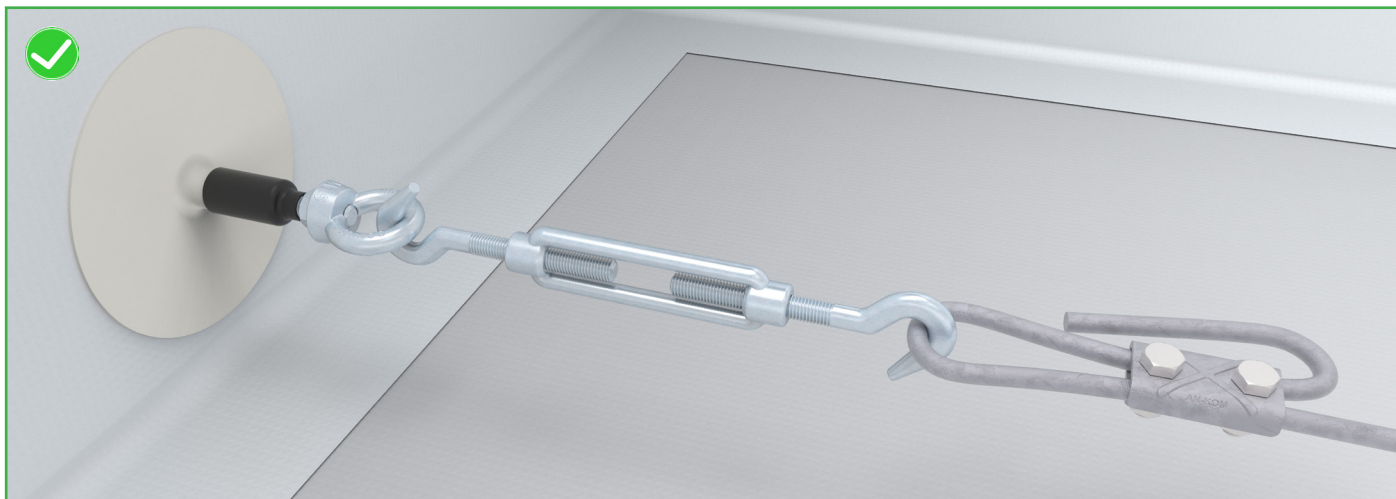
Element współpracuje z uchwytem naciągowym, umożliwiając naprężenie przewodu odgromowego między punktami mocowania.

Regulacja odbywa się przez obrót korpusu śruby rzymskiej, co pozwala skracać lub wydłużać czynny zakres naciągu.

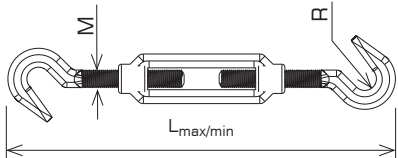
Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu śruby naciągowej.

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu układu naciągowego zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia przewodu.
2. Zamocuj uchwyt naciągowy do przygotowanego punktu kotwiącego, zapewniając stabilne osadzenie elementu mocującego.
3. Zaczep jeden hak śruby rzymskiej o uchwyt naciągowy, a drugi hak połącz z przewodem lub drugim elementem układu naciągowego.
4. Ustaw przewód odgromowy w wymaganym przebiegu, zachowując jego prawidłowe prowadzenie między punktami mocowania.
5. Obracaj korpus śruby rzymskiej do uzyskania właściwego naciągu przewodu, kontrolując równomierne naprężenie instalacji.
6. Po zakończeniu regulacji sprawdź stabilność połączeń hakowych oraz prawidłowe napięcie przewodu odgromowego.



	L _{max/min} (mm)	R (mm)	M
C942392	250 / 180	4,5	8
C942384	320 / 230	7	10
C942396	320 / 240	8	12
C942404	430 / 320	9	16

Dotyczy produktów o indeksie: C942392, C942384, C942396, C942404.

