



1 os.



2 min

Uchwyt na blachę, gont - prosty

Przeznaczony jest do prowadzenia przewodu odgromowego $\varnothing 8$ mm na elementach dachu.

Produkt stosowany jest do montażu przy okuciach dachowych, wiatrownicach oraz pokryciach dachowych z blachy.

Dolna część uchwytyu mocowana jest do elementu konstrukcji przez otwory montażowe.


Przewód mocowany jest w górnym zacisku poprzez zagięcie elementu uchwytyu.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytyu na wiatrownicy.

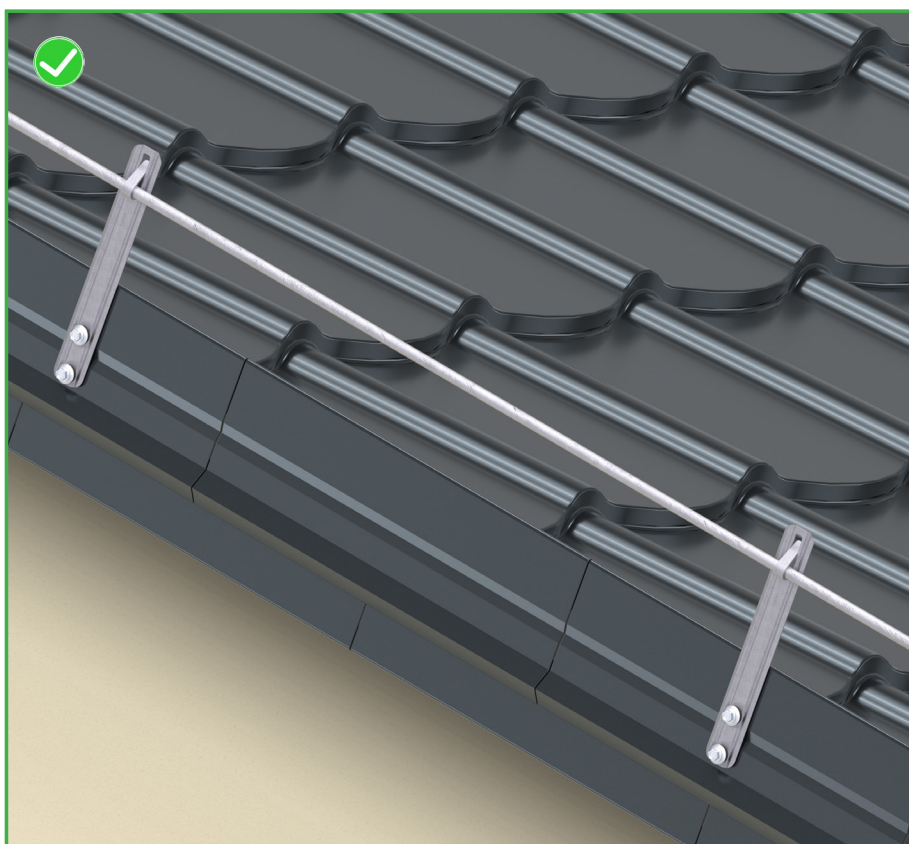**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwytyu zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia przewodu.
2. Przyłóż dolną część uchwytyu do elementu konstrukcji dachu i wyznacz punkty mocowania przez otwory montażowe.
3. Przykręć uchwyt do elementu konstrukcji dachu, zapewniając stabilne osadzenie części nośnej.
4. Umieść przewód odgromowy $\varnothing 8$ mm w zacisku na zagięciu uchwytyu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. Zgnij element zacisku i domknij zagięcie tak, aby przewód był pewnie zamocowany bez jego odkształcenia.

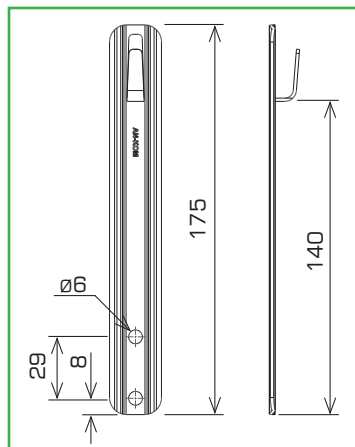

Dotyczy produktów o indeksie: C192608, C372608, C462608.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów