



1 os.



2 min

Uchwyt rynnowy - na rynnę okapową

Uchwyt przeznaczony do mocowania przewodu odgromowego Ø8 mm na rynnę okapową.

Umożliwia montaż przewodu zarówno wzdłuż rynny (A), jak i nad rynną (B), (przejście przez krawędź).

Konstrukcja uchwytu pozwala na bezinwazyjne mocowanie do rynny bez konieczności wiercenia lub naruszania jej powierzchni.

Produkt kompatybilny z różnymi typami rynien.


Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.



Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

**Uchwyt umożliwia montaż do różnych wymiarów i kształtów rynny.
Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na rynnę okapową półokrągłą.**

przewodzenie przewodu wzdłuż rynny

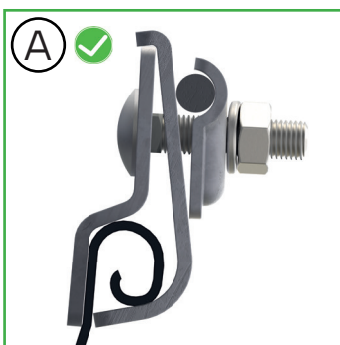


przewodzenie przewodu nad rynną

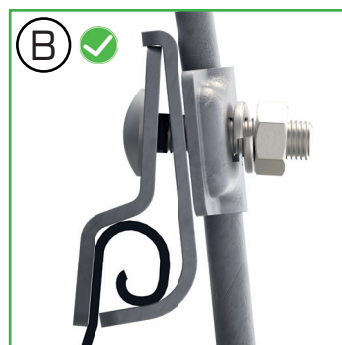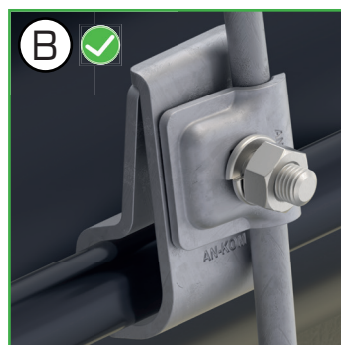

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu na rynnie okapowej zgodnie z projektem instalacji odgromowej.
2. Ustal przebieg przewodu odgromowego przy rynnie: wzdłuż jej krawędzi (A) lub jako przejście nad rynną (B).
3. Załóż uchwyt na krawędź rynny tak, aby gniazdo mocujące było ustawione zgodnie z przebiegiem przewodu i umożliwiało jego swobodne osadzenie bez załamań.
4. Wprowadź przewód odgromowy Ø8 mm w gniazdo uchwytu, zachowując jego ciągłość i właściwy kierunek prowadzenia.
5. Dociśnij przewód blaszką mocującą i dokręć nakrętkę kluczem 13, zapewniając trwałe zamocowanie bez deformacji rynny.

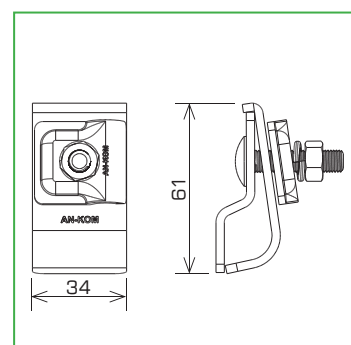

Dotyczy produktów o indeksie: C192624, C372624, C462624, C282624, C922624.

