



Uchwyt na rąbek stojący wysoki

Uchwyt przeznaczony jest do montażu przewodu odgromowego o przekroju okrągłym ($\varnothing 8$ mm lub $\varnothing 10$ mm) na dachach krytych blachą łączoną na rąbek stojący o wysokości co najmniej 45 mm. Uchwyt pozwala prowadzić przewód wszerek i wzdłuż rąbka.

Budowa uchwyty:

Część montażowa – dopasowana do profilu rąbka, zapewnia stabilny montaż bez naruszania poszycia dachowego.
Część mocująca przewód – umożliwiała trwałe i bezpieczne zamocowanie przewodu odgromowego.


Zasady montażu:

Uchwyt należy dobrać odpowiednio do kształtu rąbka – to kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości systemu.
Montaż odbywa się mechanicznie, bez konieczności wiercenia.

Ważne: Nie stosować uchwyty na rąbki niskie ani typu „na klik”.

Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje np. elektryk.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

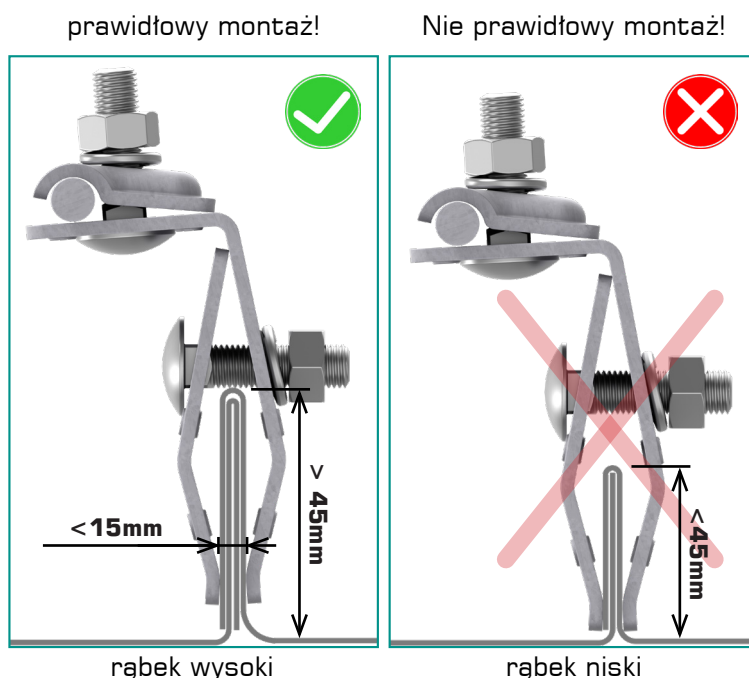

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Poluzuj nakrętki w części montażowej i mocującej uchwytu.
2. Nałóż uchwyt na rąbek stojący w zaplanowanym miejscu.
3. Dokręć nakrętkę w części montażowej, mocując uchwyt do rąbka.
4. Sprawdź stabilność uchwyty – powinien być solidnie zamocowany i nieruchomy.
5. Poluzuj nakrętkę w części mocującej przewód.
6. Umieść przewód odgromowy w uchwycie i dokręć nakrętkę zgodnie z momentem wskazanym w karcie technicznej.
7. Zabezpiecz śruby i nakrętki przed korozją, stosując wazelinę techniczną.

Będziesz potrzebował:



klucz 13



klucz 13
dynamometryczny

Dotyczy produktów o indeksie: C192012, C372012, C462012, C282012

