



Uchwyt na rąbek stojący wysoki

Uchwyt przeznaczony jest do montażu przewodu odgromowego o przekroju okrągłym ($\varnothing 8$ mm lub $\varnothing 10$ mm) na dachach krytych blachą łączoną na rąbek stojący o wysokości co najmniej 45 mm. Uchwyt pozwala prowadzić przewód wyłącznie i wzdłuż rąbka.

Budowa uchwytu:

Część montażowa – dopasowana do profilu rąbka, zapewnia stabilny montaż bez naruszania poszycia dachowego.
Część mocująca przewód – umożliwi trwałe i bezpieczne zamocowanie przewodu odgromowego.


Zasady montażu:

Uchwyt należy dobrać odpowiednio do kształtu rąbka – to kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości systemu.
Montaż odbywa się mechanicznie, bez konieczności wiercenia.

Ważne: Nie stosować uchwytu na rąbki niskie ani typu „na klik”.

Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje np. elektryk


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

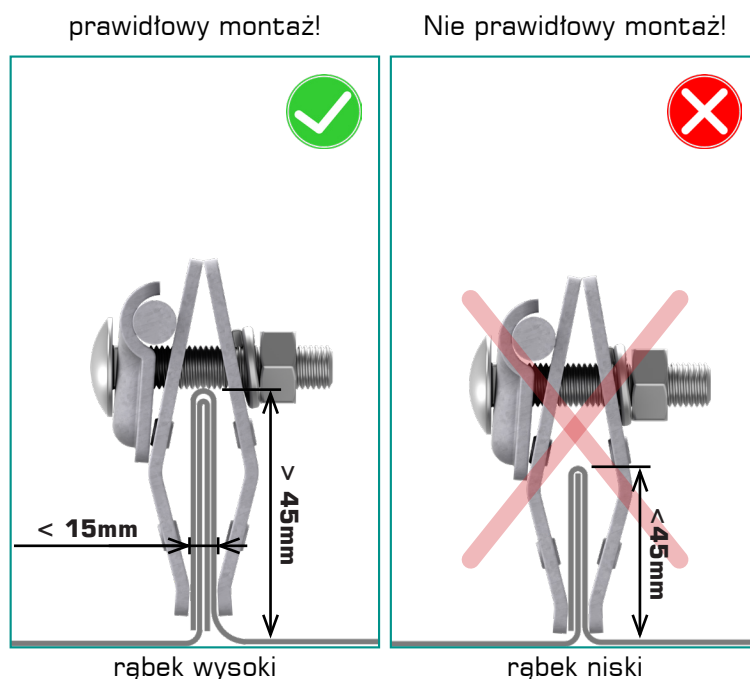

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Poluzuj nakrętkę w części montażowej uchwytu.
2. Nałóż uchwyt na rąbek stojący w zaplanowanym miejscu.
3. Następnie umieść przewód odgromowy w części mocującej i dokręć nakrętkę zgodnie z momentem wskazanym w karcie technicznej.
4. Sprawdź stabilność zamocowania zarówno uchwytu na rąbku jak przewodu w części mocującej - powinien być solidnie zamocowany i nieruchomy.
5. Zabezpiecz śruby i nakrętki przed korozją, stosując wazelinę techniczną.

Będziesz potrzebował:

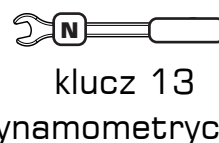

Dotyczy produktów o indeksie: C192020, C372020, C462020, C282020

