



1 os.



30s

Uchwyty na rąbek stojący

Uchwyt do prowadzenia przewodów odgromowych na rąbek stojący

Uchwyt przeznaczony jest do montażu przewodów odgromowych o przekroju okrągłym, o średnicy $\varnothing 8$ mm lub $\varnothing 10$ mm, na dachach pokrytych blachą łączoną na rąbek stojący. Składa się z dwóch elementów:

- części montażowej, dostosowanej do mocowania na rąbku (felcu),
- oraz części mocującej przewód odgromowy.


Dostępne są wersje uchwytów do rąbka niskiego (do 28 mm) oraz wysokiego (do 45 mm). Rąbek może występować w wersji pojedynczej, tzw. „rzemieślniczej”, lub jako systemowy typu „klik”.

Prawidłowy dobór uchwytu do konkretnego typu/kształtu rąbka jest kluczowy i zapewnia bezpieczne, stabilne oraz trwałe prowadzenie przewodu odgromowego – zarówno wzdłuż, jak i w szerz połąci dachowej.

Ważne: prace przy instalacji piorunochronnej i uziemiającej powinien wykonywać wykwalifikowany personel np. elektryk posiadający wiedzę z zakresu ochrony odgromowej.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

prawidłowy montaż!

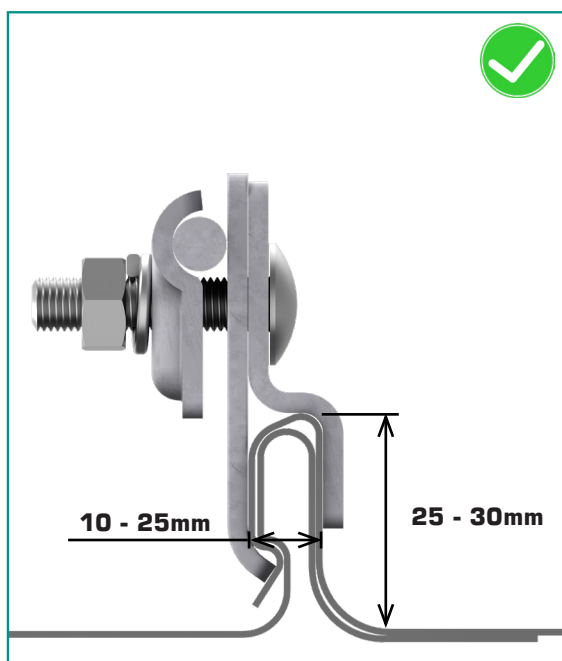

rąbek na klik

Nie prawidłowy montaż!



rąbek rzemieślniczy

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Poluzuj nakrętki w części montażowej i mocującej uchwytu.
2. Nałóż uchwyt na rąbek stojący w zaplanowanym miejscu.
3. Dokręć nakrętkę w części montażowej, mocując uchwyt do rąbka.
4. Sprawdź stabilność uchwytu – powinien być solidnie zamocowany i nieruchomy.
5. Poluzuj nakrętkę w części mocującej przewód.
6. Umieść przewód odgromowy w uchwycie i dokręć nakrętkę zgodnie z momentem wskazanym w karcie technicznej.
7. Zabezpiecz śruby i nakrętki przed korozją, stosując wazelinę techniczną.

Będziesz potrzebował:



klucz 13



klucz 13
dynamometryczny

Dotyczy produktów o indeksie: C192568, C462568, C282568, C922568.

