



1 os.



30s

Uchwyty na rąbek stojący

Uchwyt do prowadzenia przewodów odgromowych na rąbek stojący

Uchwyt przeznaczony jest do montażu przewodów odgromowych o przekroju okrągłym, o średnicy $\varnothing 8$ mm lub $\varnothing 10$ mm, na dachach pokrytych blachą łączoną na rąbek stojący. Składa się z dwóch elementów:

- części montażowej, dostosowanej do mocowania na rąbku (felcu),
- oraz części mocującej przewód odgromowy.


Dostępne są wersje uchwytów do rąbka niskiego (do 28 mm) oraz wysokiego (do 45 mm). Rąbek może występować w wersji pojedynczej, tzw. „rzemieślniczej”, lub jako systemowy typu „klik”.

Prawidłowy dobór uchwytu do konkretnego typu/kształtu rąbka jest kluczowy i zapewnia bezpieczne, stabilne oraz trwałe prowadzenie przewodu odgromowego – zarówno wzdłuż, jak i w szerz połąci dachowej.

Ważne: prace przy instalacji piorunochronnej i uziemiającej powinien wykonywać wykwalifikowany personel np. elektryk posiadający wiedzę z zakresu ochrony odgromowej.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

prawidłowy montaż!

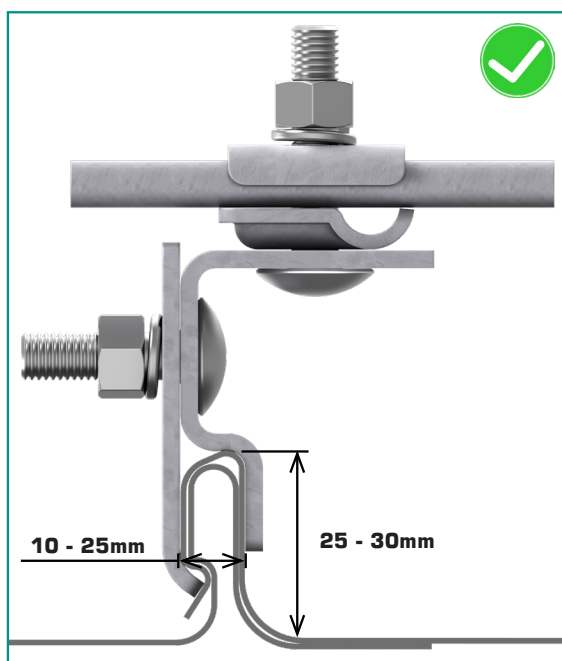

rąbek na klik

Nie prawidłowy montaż!

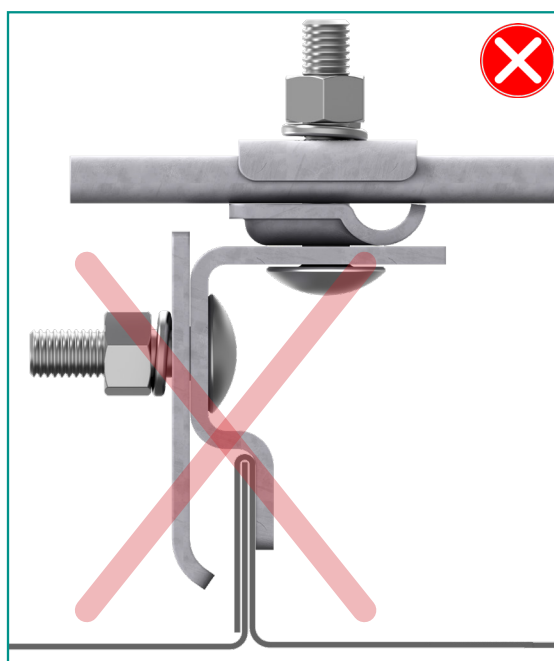

rąbek rzemieślniczy


INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Poluzuj nakrętki w części montażowej i mocującej uchwytu.
2. Nałóż uchwyt na rąbek stojący w zaplanowanym miejscu.
3. Dokręć nakrętkę w części montażowej, mocując uchwyt do rąbka.
4. Sprawdź stabilność uchwytu – powinien być solidnie zamocowany i nieruchomy.
5. Poluzuj nakrętkę w części mocującej przewód.
6. Umieść przewód odgromowy w uchwycie i dokręć nakrętkę zgodnie z momentem wskazanym w karcie technicznej.
7. Zabezpiecz śruby i nakrętki przed korozją, stosując wazelinę techniczną.

Będziesz potrzebował:



klucz 13



klucz 13
dynamometryczny

Dotyczy produktów o indeksie: C192804, C462804, C282804, C922804.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów